

USER GUIDE

取扱説明書

USER GUIDE


ボディトリミング用

USER GUIDE

LADYSPOT

BODY TRIMMER

TC-029

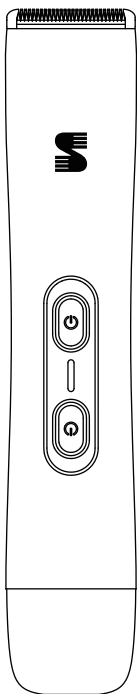

取扱説明書

本冊子には重要な安全上のご注意が記載されています。ご使用前に必ずお読みになり、保管してください。

目次

1. 警告	01
2. 製品概要	02
3. 使用方法	04
4. セットアップ	05
5. お手入れ方法	06
6. 充電	07
7. FCC に関する表示	07
8. バッテリーに関する注意	07
9. カスタマーサービス	08
10. 無料保証の登録	08



警告

1) お子様および能力が制限される方

お子様のおもちゃにしないでください。使用しないときは本体と電源アダプタをお子様の手の届かない場所に保管してください。8歳未満のお子様をアダプタに近づけないでください。8歳以上は、監督下または安全な使い方の説明を受けた場合に限り使用できます。身体・感覚・精神の機能が低下している方、経験・知識が不足している方は、安全責任者の監督と説明がある場合を除き使用しないでください。お子様だけの清掃・点検は禁止です。窒息の恐れがあるため包装材料を遠ざけてください。

2) 電氣的安全

必ず先に本体にコードを接続し、その後コンセントに差し込んでください。濡れた手でアダプタを抜き差ししないでください。コード・アダプタ・本体に損傷がある場合や落下した場合は使用しないでください。コードを折り曲げたり潰したり引っ張ったりしないでください。高温部や鋭利な縁から離してください。コードを本体に巻きつけないでください。改造しないでください。

3) 水と充電の安全

流水の下ですすいで構いません。35°C (95°F) を超えるお湯は使わないでください。本体を水中に浸さないでください。完全に乾くまで充電・使用しないでください。充電中に水に落ちた場合は触れず、直ちにアダプタを抜き、十分乾燥させてください。使用・清掃後は完全に乾かしてから充電してください。屋外や湿度の高い部屋では充電しないでください。

4) けがの危険


刃やヘアガードに異常があるときは使用しないでください。純正アクセサリのみ使用してください。刃は非常に鋭いので、ガードなしでは十分注意してください。

5) 注意 — 破損のおそれ

本体ケースを開けないでください。内蔵の充電式バッテリーはユーザーが交換できません。毎回使用後は「お手入れ」に従って十分に清掃してください。苛性・腐食性・研磨性の洗剤は使わないでください。衝撃・落下・ほこり・湿気・直射日光・極端な温度から保護してください。

長時間、5°C未満または+40°C超の環境に置かないでください。

製品概要

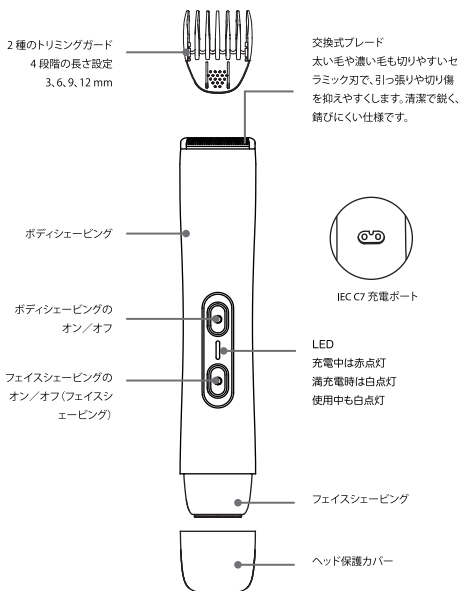


技術仕様


型番	TC-029
電圧	5V/1A
使用時間	120mins
防水等級	IPX7
充電時間	1H
リチウム電池	400mAH

使用方法(ボディ)


準備: 肌を清潔にし、よく乾かしてください。長い毛は先にトリミングしてから剃ってください。

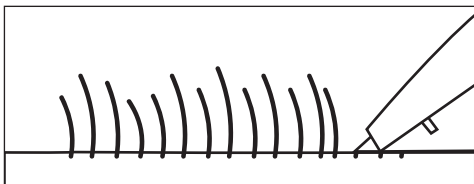


Step 1: ガイドコームを取り付け、3 mmから始めます。軽い力でトリミングしてください。

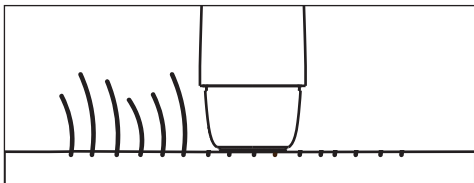

Step 2: 短いヒゲ用の密着剃りヘッドに切り替え、ゆっくり動かしてください。

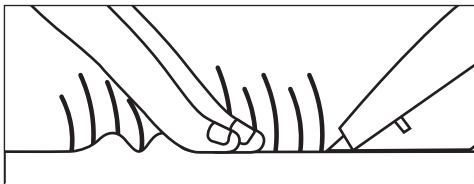

Step 3: 空いている手で皮膚を引き伸ばし、短いストロークで、強く押し付けしないでください。

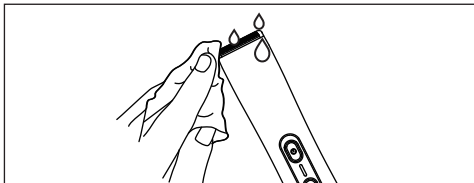

Step 4: 使用後はヘッドをすすぎ、水を振り落としてから十分に風乾してください。

セットアップ

トリミングガードの使い方

取付:

ガードの凹凸をトリマーヘッド両側の溝に合わせ、奥までスライドしてしっかりロックするまで押し込みます。

長さ調整:

所望の長さになるまで、溝に沿ってガードを上下に動かします。

取外:

ガード下端を軽く押してロックを解除し、溝に沿って外します。





刃の取り外し／取り付け

取外:

刃の歯に沿って上方向に軽く押し、ハンドルから刃が外れるまで押しします。

取付:

案内溝に突起を合わせ、しっかり下方向に押し込んでロックするまで押し込みます。

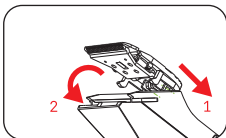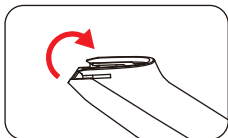


刃の回転着脱

取外:

刃を反時計回りに回します。

取付:

時計回りに回します。

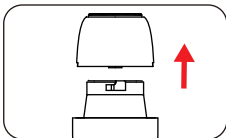

お手入れ

洗浄・すすぎ

(本体は流水の下ですすぎます)


危険 — 感電のおそれがあります。

清掃前に電源を切り、コンセントから抜いてください。

重要:

刃ユニットの清掃前に必ず電源をオフにしてください。溶剤や強い洗剤は使わないでください。


清掃手順 (刃付きカッティングヘッド)

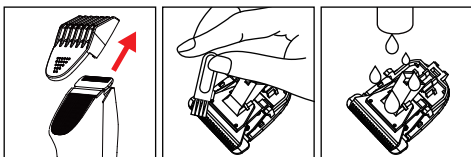

1) カッティングヘッドを外す

2) ブラシで刃のスロットや歯の間の毛を取り除く

3) カッティングヘッドを流水ですすぎ、余分な水を振り落とし、柔らかい布で拭き、十分に風乾する

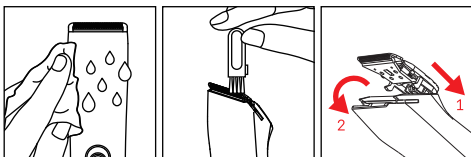

4) 取り外した下のソケット (ヘッド下の部分) をブラシで掃除する

5) 乾いたカッティングヘッドを元に戻し、カチッと止まるまで押す。乾燥した場所に保管する

6) フェイスシェービング用ヘッドを外す。ブラシで刃のスロットや歯の間の毛を取り除く

7) フェイス用ヘッドを流水ですすぎ、余分な水を振り落とし、柔らかい布で拭き、十分に風乾する。乾いたフェイス用ヘッドを元に戻し、カチッと止まるまで装着する

コーム付属品の清掃


コームを外し、軽く叩いて毛を落とす。必要なら流水ですすぐ。完全に乾かしてから取り付ける。

充電

満充電：
約60分。

連続使用：
満充電時で最大約120分。

急速：
残量が少ないときは短時間の充電で応急トリミングが可能な場合があります（本体挙動に従ってください）。

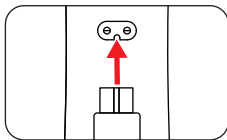

メモ：

バッテリー維持のため、6か月に1回以上は充電してください。
必要なときだけ充電し、過充電しないでください。

FCC 警告

FCC に関する注意書き

本機は FCC 規則第 15 部に適合します。使用にあたっては次の 2 つの条件に従うものとします。

- (1) 本機が有害な妨害を発生させないこと。
- (2) 本機が望ましくない動作を引き起こすおそれのある妨害を含む、受信した妨害を受け入れること。

バッテリーに関する注意書き

本製品にはユーザーが交換できないリチウムイオン電池が内蔵されており、環境上有害な物質を含みます。地域の規則に従い、家庭ごみとは分けて廃棄してください。製品の寿命が尽きたら、電池を完全放電したうえで電子廃棄物の回収施設へ持ち込んでください。

カスタマーサービス

LADYSPOT — SPOTMATE'S LINE FOR WOMEN は使いやすい家庭用品を目指しています。お客様への思いを込めた製品づくりを大切にしています。

お問い合わせ: service@spotmatecare.com

SMS: SPOTMATE を (833) 524-0498 へ。

フリーダイヤル: 1-833-359-5467。



無料保証登録:

LADYSPOT — SPOTMATE'S LINE FOR WOMEN では、高品質基準の製品のみを採用しています。万が一に備え、無料2年間保証の登録をお忘れなく。

www.ladyspotstore.com/warranty

