

Portada: Guía del usuario

LADYSPOT

LA FORTUNA FAVORECE A LA AFEITADA

GUÍA DEL USUARIO

Guía del usuario

Para vello, en cualquier lugar.

GUÍA DEL USUARIO

GUÍA DEL USUARIO

Recortadora LADYSPOT - Guía del usuario

Recortadora LADYSPOT

Guía del usuario

Modelo: PBT-10

LADYSPOT - LÍNEA FEMENINA DE SPOTMATE

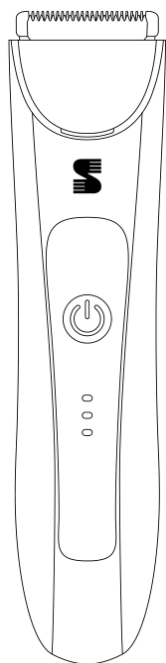


Diagrama frontal de la recortadora LADYSPOT PBT-10 mostrando el cabezal de corte, el logotipo, el botón de encendido y los tres indicadores LED.

Sincero agradecimiento y atención al cliente

Sincero agradecimiento

¿Por qué nos afeitamos?

Porque nos estamos preparando para algo, incluso si no lo decimos en voz alta. Por momentos que merecen el cuidado y la atención para nuestra piel. Una acumulación de anticipación. Un día que podría transformarse en algo más. Un paso más cerca de la cercanía.

En su esencia, el arreglo personal es estar abierta a la posibilidad. Una confianza silenciosa que sabe que si algo sucede, ya estoy allí.

Y Spotmate está justo allí contigo.

Piel calmada, nervios firmes. Una afeitada al ras con lo que sea que el día, la noche o la temporada depare.

Para cualquier pregunta o problema, envíenos un correo electrónico a:

service@spotmatecare.com

O envíe un SMS con SPOTMATE al (833)524-0498

O llámenos a la línea gratuita al 1-833-359-5467

O visite: www.ladyspotstore.com/warranty

Haremos todo lo posible para resolver cualquier problema del cliente dentro de las 24 horas.

Atentamente,

Yvonne

Fundadora de LADYSPOT




Código QR de contacto y registro de garantía de LADYSPOT.

Guía de inicio rápido: 1. Cárguela

Guía de inicio rápido

1. Cárguela

Cargue completamente la recortadora antes del primer uso y cada vez que el LED parpadee.

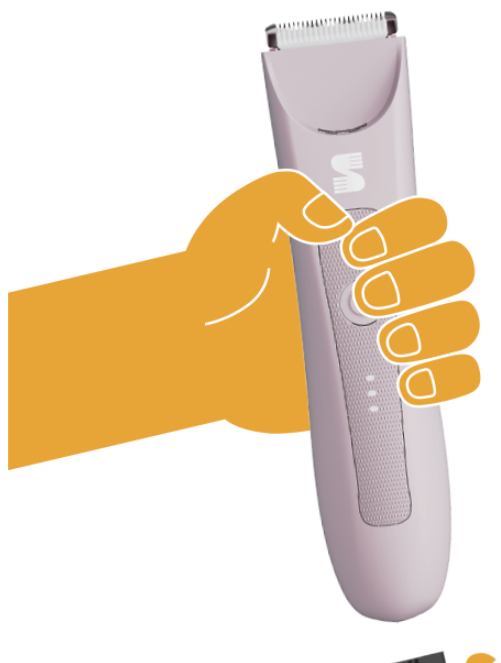

Cargar completamente antes del primer uso.

Guía de inicio rápido: 2. Coloque el peine guía

2. Coloque el peine guía

Elija el peine adecuado para la longitud de vello que desea recortar e instálelo en su recortadora.



Colocar el peine guía sobre el cabezal de la recortadora.

Guía de inicio rápido: 3. Recorte de forma segura

3. Recorte de forma segura

Estire y aplane la piel y avance despacio. No recorte sobre protuberancias en la superficie.

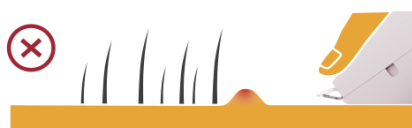


Diagrama de seguridad: las primeras tres ilustraciones muestran técnicas incorrectas (pasar sobre bultos o protuberancias sin estirar la piel); la última ilustración con marca de verificación verde muestra la técnica correcta estirando y aplanando la piel con los dedos antes de recortar.

Peines guía y ensamblaje de la cuchilla

Peine

Ensamblaje de la cuchilla a presión

Paso 1:

Coloque la parte A en la ranura B con el lado de la cuchilla hacia arriba.

Paso 2:

Presione los cortadores hacia atrás hasta escuchar un clic.

Desmontaje de la cuchilla a presión

Presione la cuchilla reemplazable con los pulgares y empuje hacia adelante en la dirección de las flechas.

Nota:

Las cuchillas pueden ser frágiles. Deseche cualquier cuchilla rota de inmediato. Las cuchillas deben reemplazarse cada tres meses.

Peines guía ajustables

La recortadora viene con 3 peines guía ajustables según la preferencia de longitud del vello.

1.5 mm

3-6 mm

9-12 mm

Colocar o quitar los peines

Colocación del peine:

Alinee los lados de la longitud de corte con las ranuras en la parte inferior del accesorio del peine y deslícelo hasta su lugar. Asegúrese de deslizar el peine completamente sobre el cabezal de corte.


1

2

Retiro del peine:

Abra hacia un lado tirando del peine. Para evitar que los peines se dañen, tire suavemente.

Nota: Elija y coloque el peine adecuado.

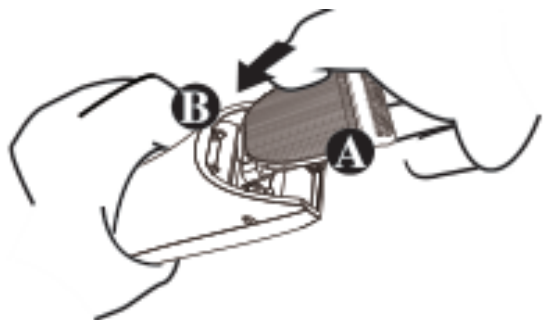

Insertar la cuchilla con la parte A en la ranura B.



Empujar hacia adelante para desmontar la cuchilla.

Indicador de carga y advertencias

Indicador de carga

Por favor, cargue la recortadora antes del primer uso

Unidad de carga

Conecte el cargador USB y cargue completamente la recortadora antes de usarla. Esto tardará aproximadamente 1.5 horas.

Indicador LED

El indicador LED parpadeará durante la carga. La unidad estará completamente cargada cuando el indicador de batería permanezca encendido de forma fija.

Recordatorio

Cargue solo cuando sea necesario.

No sobrecargue.

Advertencia


No conecte el cable USB con las manos mojadas. No dañe, estire, doble ni tire del cable de carga.

Apague la recortadora antes de desmontar la batería. Después de retirar la batería, no conecte la recortadora al cable de alimentación.

Después de retirar la batería, llévela a un centro de recolección designado. Por favor, guarde la afeitadora a temperatura ambiente.



Conectar el cable en el puerto de carga.

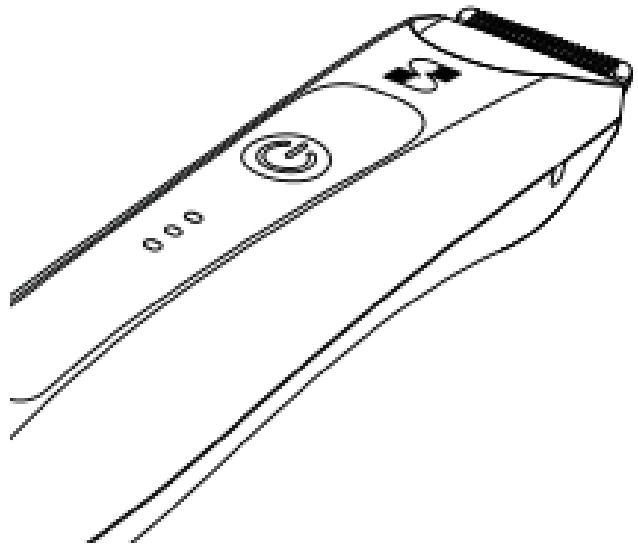

Vista de la recortadora y sus indicadores.

Mantenimiento y Declaración de advertencia de la FCC

Mantenimiento

Limpieza de la cuchilla a presión

Paso 1:

Limpie los restos de vello con el cepillo de limpieza.

Paso 2:

Presione hacia abajo las asas del soporte del cortador en la dirección de las flechas y limpie los restos de vello que queden entre las hendiduras de las cuchillas.

Limpieza del cuerpo

Paso 3:

Cepille los restos de vello en las ranuras de la cuchilla reemplazable.

Paso 4:

Limpie el exterior de la afeitadora con un paño suave y húmedo.


Nota:

Apague la afeitadora antes de limpiarla presionando el botón de encendido/apagado. La afeitadora está equipada con cuchillas de cerámica para ayudar a eliminar la oxidación. Sin embargo, se recomienda encarecidamente un mantenimiento regular para un rendimiento óptimo y una vida útil más prolongada.

Declaración de advertencia de la FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:


- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

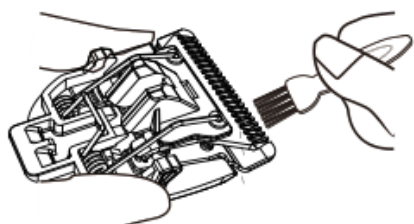

Paso 1: Uso del cepillo para limpiar los restos de vello de la cuchilla.



Paso 3: Cepillado del receptáculo y ranuras internas de la recortadora.

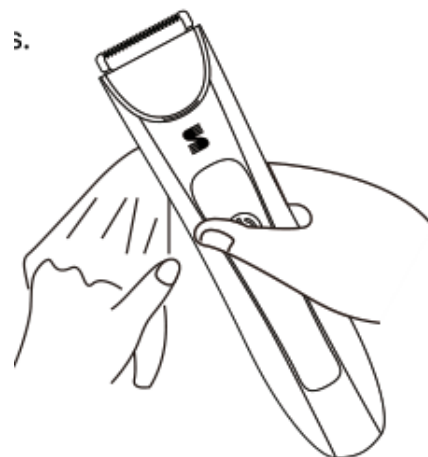

Paso 4: Limpieza de la superficie exterior de la afeitadora con un paño húmedo.

Accesorios y partes de la recortadora

Accesorios

Cuchillas a presión reemplazables

Luz LED

Interruptor de encendido/apagado

Indicador de batería

0%

33%


66%

100%

Cable USB

5 peines guía ajustables

Cepillo de limpieza

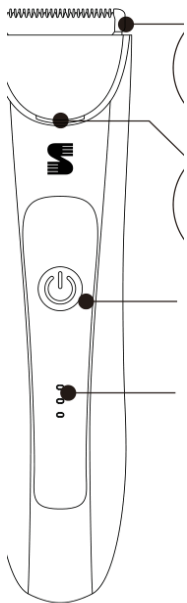

Cable USB, peines guía y cepillo de limpieza.

Recortadora y controles descritos en el texto.

Servicio al cliente y registro de garantía gratuita

Servicio al cliente

LADYSPOT- LÍNEA FEMENINA DE SPOTMATE se esfuerza por ofrecer productos fáciles de usar para el hogar. Nuestro objetivo no es solo crear un producto, sino también un artículo lleno de cariño y amor por parte de nosotros para nuestros clientes.

Si tiene algún problema, contáctenos directamente (service@spotmatecare.com) y le ayudaremos.

O envíe un SMS con SPOTMATE al (833)524-0498

O llámenos a la línea gratuita al 1-833-359-5467

Registre su garantía gratuita

En LADYSPOT - Línea Femenina de SPOTMATE, mantenemos los más altos estándares de calidad.

Asegúrese de activar su garantía GRATUITA de dos años para mayor tranquilidad.

www.ladyspotstore.com/warranty



Código QR para atención al cliente y soporte de Spotmate.



Código QR para el registro de la garantía gratuita de dos años de LADYSPOT.