

Manual de usuario

LADYSPOT

MANUAL DE USUARIO

Modelo: PBT-08

CONOCE A TU NUEVO COMPAÑERO DE DEPILACIÓN.

Conoce a tu nuevo compañero de depilación

LADYSPOT

Conoce a tu nuevo compañero de depilación.

El LADYSPOT SpinDuo está diseñado para el recorte preciso y cómodo del bikini y del cuerpo, incorporando cuchillas de precisión SpotGlide™, protección impermeable IPX7 y hasta 20 días de uso inalámbrico. Con dos cabezales, un cuerpo giratorio de 180°, un espejo integrado y luces LED, te ayuda a recortar zonas de difícil acceso con mayor control y facilidad.

El LADYSPOT SpinDuo está aquí para ayudarte a mantenerte lista para las posibilidades de la vida.

Porque para eso están los compañeros de depilación.

CUCHILLA DE CERÁMICA HIPOALERGÉNICA

ESPEJO

LUZ LED

1 PEINE AJUSTABLE 3 AJUSTES DE LONGITUD

CLASIFICACIÓN IMPERMEABLE IPX7


ENCENDIDO DEL RECORTADOR

NIVEL DE BATERÍA

ENCENDIDO DE LA AFEITADORA

Carga completa en aprox. 1.6 horas.

01

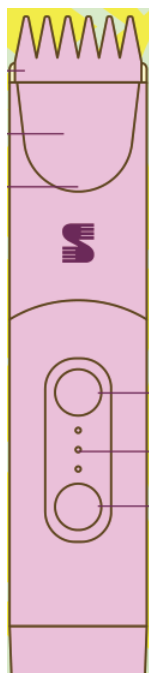

Vista del recortador SpinDuo y sus controles.

¡Hola, nuevo recortador!

¡Hola, nuevo recortador!

Espejo integrado

Te ayuda a posicionar y revisar áreas difíciles de ver.

Botón 1

Encendido del cabezal recortador

Enciende/apaga el cabezal recortador.

Botón 2


Encendido del cabezal de afeitado rotatorio

Enciende/apaga el cabezal de afeitado rotatorio.

Cabezal de afeitado rotatorio

Afina vellos de ~1 mm hasta lograr un acabado suave y casi invisible.

02

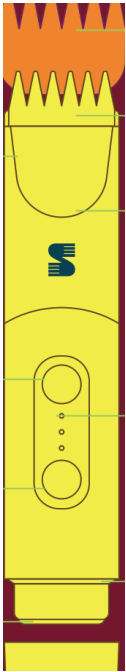

Vista frontal: espejo integrado, dos botones y cabezal rotatorio.

Piezas y funciones del dispositivo

Peine recortador ajustable

1 peine desmontable con 3 ajustes de longitud regulables
(ajustes: 1.5 mm, 3.5 mm y 5.5 mm.)

Cabezal recortador

(Acero inoxidable, libre de mantenimiento)

Recorta vellos más largos hasta aprox. 1 mm.

Luz LED

Proporciona mejor visibilidad para un recorte más seguro.


Indicador de batería

0% 33% 66% 100%

Luz LED (con modo de luz roja)

Proporciona visibilidad y permite el modo de luz roja.

03

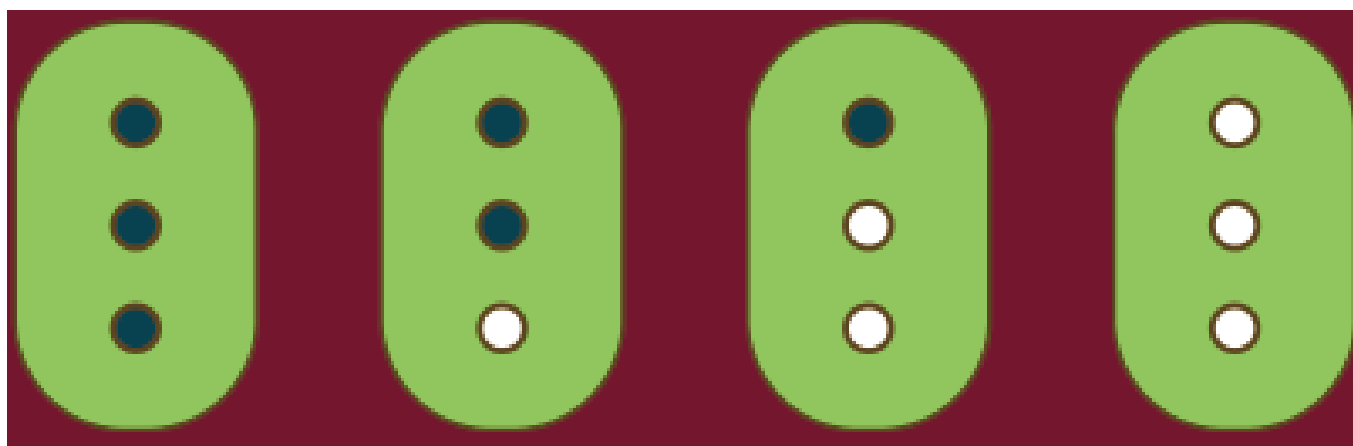

Indicadores luminosos de estado de carga de la batería: 0%, 33%, 66% y 100%.

Carga antes del primer uso

1. Cargar antes del primer uso


0% 33% 66% 100%

Cargue completamente el recortador antes del primer uso y recárguelo cuando la batería...

Nota del documento: la frase termina en este punto en el original.

Carga completa en aprox. 1.6 horas.

04

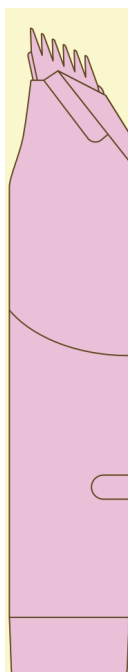

Recortadora preparada para la carga.

Método de depilación en dos pasos

2. Primero recortar. Segundo suavizar.

Aprende el método de depilación en dos pasos

Paso 1 - Recortar primero el vello más largo

Utiliza primero el cabezal recortador en los vellos más largos.

- Coloca el peine ajustable para mantener el vello en la longitud seleccionada.
- Sin el peine, recorta el vello más largo a aproximadamente 1 mm.
- Estira bien la piel flácida o con pliegues para mantenerla tensa, y mueve lentamente el recortador sobre la piel.

Paso 2 - Suavizar el vello corto restante

Utiliza el cabezal de afeitado rotatorio únicamente después de haber recortado el vello corto.

- Apoya suavemente el cabezal de afeitado contra la piel.
- Mantén el cabezal rotatorio en movimientos circulares pequeños y suaves.
- No es necesario ejercer presión adicional para el afeitado normal.
- Para una afeitada más al ras, aplica una ligera presión manteniendo el cabezal de afeitado en movimiento.
- No sostengas el cabezal de afeitado en un solo punto, ya que esto podría causar cortes.

¿Por qué dos pasos?


Maneja el vello más largo de manera más eficaz

Proporciona un acabado más suave en el vello corto


Ayuda a reducir las pasadas repetidas

Mejora la comodidad y el control

05

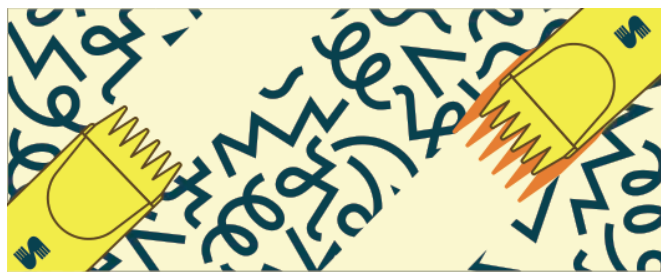

Uso del cabezal recortador para recortar inicialmente el vello largo.

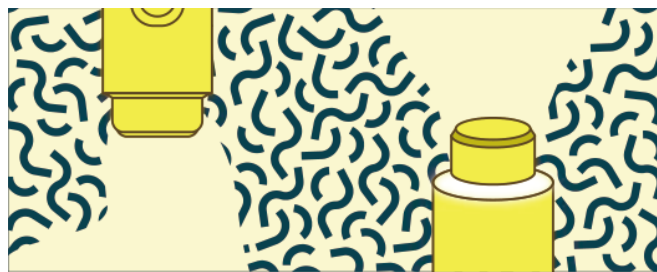

Uso del cabezal de afeitado rotatorio con movimientos circulares sobre vello corto.

Elige tu acabado

3. Elige tu acabado

Elige el cabezal y accesorio adecuados para el resultado que deseas.

MANTENER CIERTA LONGITUD DEL VELLO

Cabezal recortador + peine ajustable

Elige uno de los tres ajustes de longitud:

5.5 mm-Más largo

3.5 mm-Medio

1.5 mm-Más corto

Ideal para conservar el vello en tu longitud preferida.

Nota: Solo 1 peine desmontable y ajustable con 3 configuraciones

RECORTE CORTO

Cabezal recortador sin peine

Recorta el vello más largo a aproximadamente 1 mm.

Ideal para un resultado recortado, corto y limpio.

ACABADO SUAVE

Cabezal recortador + cabezal de afeitado rotatorio

Primero, usa el cabezal recortador para acortar el vello más largo. Luego, usa el cabezal de afeitado rotatorio para afeitar el vello corto restante.

Recorta primero el vello largo, luego usa el cabezal de afeitado rotatorio en el vello corto.


06



Con peine ajustable.



Sin peine: aproximadamente 1 mm.

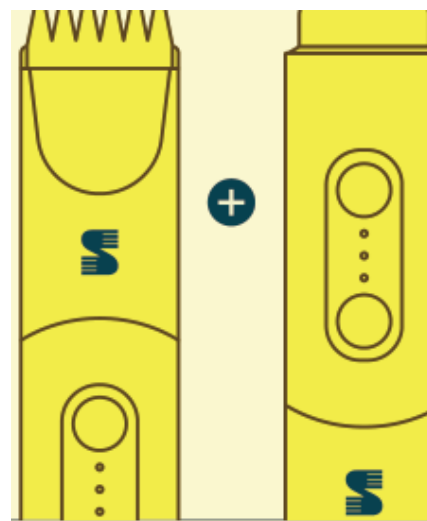

Recortar primero, afeitar después.

Uso del peine guía para mantener el largo

4. Usa el peine para mantener la longitud del vello

El peine ajustable ayuda a mantener una longitud uniforme y controla la distancia entre la cuchilla y la piel.

Elige tu longitud

Para un recorte de aproximadamente 1 mm, retira el peine.

5.5 mm-Más largo

Para mantener una longitud de vello más natural.

3.5 mm-Medio

Para un recorte prolijo de uso diario.

1.5 mm-Más corto

Para un recorte más corto con mayor protección.

Nota: Solo 1 peine desmontable y ajustable con 3 configuraciones

Colocación del peine

1 Apaga el dispositivo.


2 Alinea el peine con el cabezal recortador.

3 Presiónalo en su lugar hasta que encaje con un clic firme.


Ajustar la longitud

- Desliza el peine hasta que el ajuste de longitud deseado encaje con un clic.
- Asegúrate de que el peine esté firmemente bloqueado antes de recortar.

07

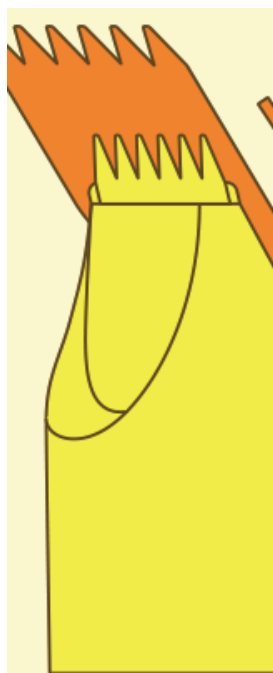

Peine ajustable sobre el cabezal.

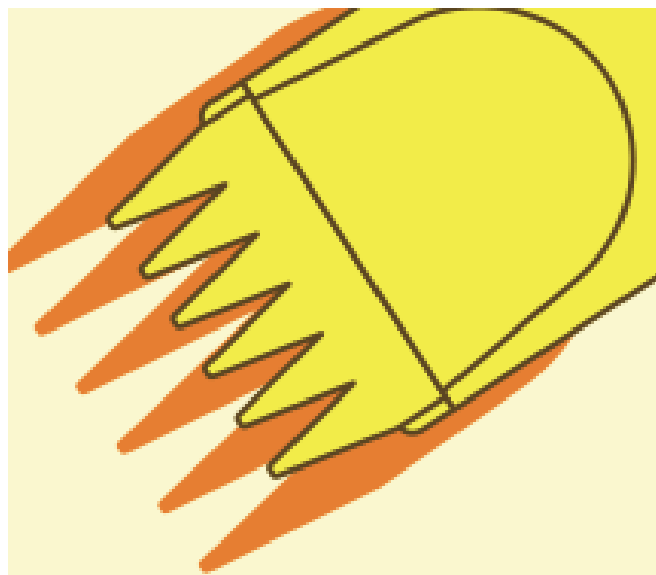

Fijar el peine al cabezal.

Ajuste del ángulo para mejor alcance

5. Ajusta el ángulo para un mejor alcance

Utiliza el dispositivo en posición recta sobre áreas más planas, o gira el cuerpo del dispositivo para seguir las curvas corporales y alcanzar zonas de difícil acceso.

CÓMO AJUSTARLO

1 Apaga el dispositivo.

2 Sujeta las secciones superior e inferior cerca de la unión central.

3 Gira suavemente el cuerpo del dispositivo hasta tu ángulo preferido, hasta 180°.

4 Ajusta el ángulo antes de encender el dispositivo.

POSICIÓN RECTA


Ideal para piernas, brazos y otras áreas más planas.

POSICIÓN ROTADA


Ideal para axilas, la línea del bikini y otras áreas curvas o de difícil acceso.

No fuerzas el cabezal de la cuchilla ni fuerces el cuerpo del dispositivo más allá de su límite de rotación.

08

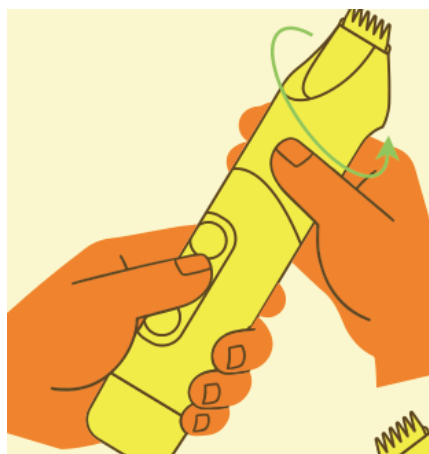

Sujetar el dispositivo cerca de la articulación para girarlo.

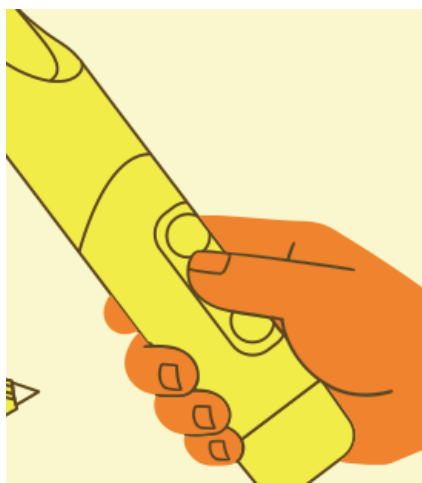

Posición recta.



Posición girada.

Ver mejor y depilarse con confianza

6. Mira mejor. Depílate con confianza.

Usa el espejo integrado para revisar zonas de difícil visibilidad, tales como las axilas y la línea del bikini.

POSICIONAR • AJUSTAR • REVISAR


1 Coloca el espejo para visualizar el área que deseas depilar.

2 Cambia el cuerpo del dispositivo entre las posiciones de 0° y 180° para una mejor visión.

3 Revisa tu ángulo y cualquier vello no alcanzado durante la depilación.

El espejo integrado te permite ver áreas de difícil visibilidad con mayor claridad, mejorando la precisión y el control al depilar zonas sensibles o íntimas.

09

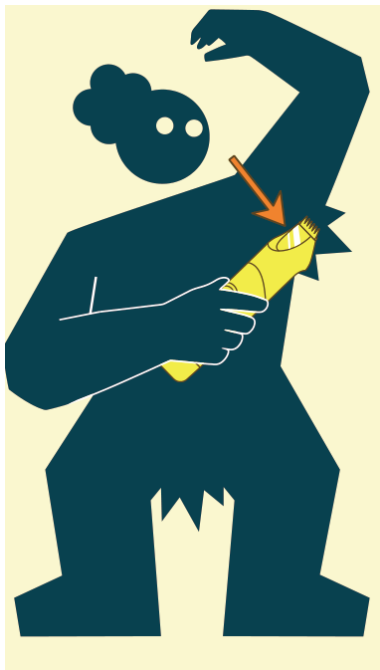

Uso del espejo incorporado orientando el ángulo del dispositivo para visualizar la zona axilar.

Modos de luz y funcionamiento

7. Modos de luz y funcionamiento

Cada cabezal cuenta con una luz integrada que se enciende automáticamente cuando se pone en marcha el cabezal.


LUZ DEL CABEZAL RECORTADOR

1. Presiona el botón del cabezal recortador para encender el cabezal recortador. La luz blanca se encenderá automáticamente.
2. Mantén presionado el botón del cabezal recortador durante 3 segundos para apagar la luz. El cabezal recortador continuará en funcionamiento.


LUZ DEL CABEZAL DE AFEITADO ROTATORIO

1. Presiona el botón del cabezal de afeitado rotatorio para encender el cabezal de afeitado rotatorio. La luz blanca se encenderá automáticamente.
2. Con la luz blanca encendida, mantén presionado el botón del cabezal de afeitado rotatorio durante 3 segundos para cambiar al modo de luz roja.

10

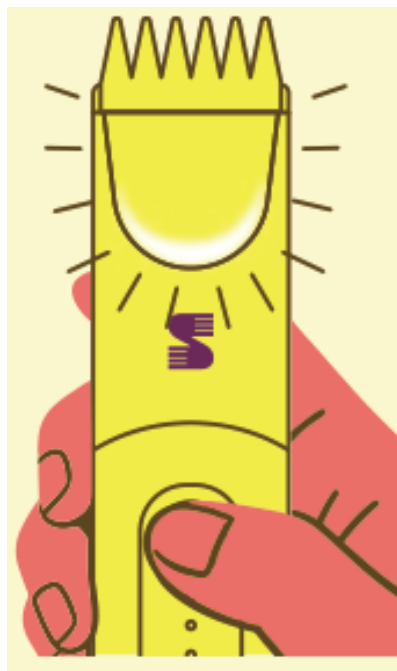

Activación de luz blanca y apagado en el cabezal recortador.

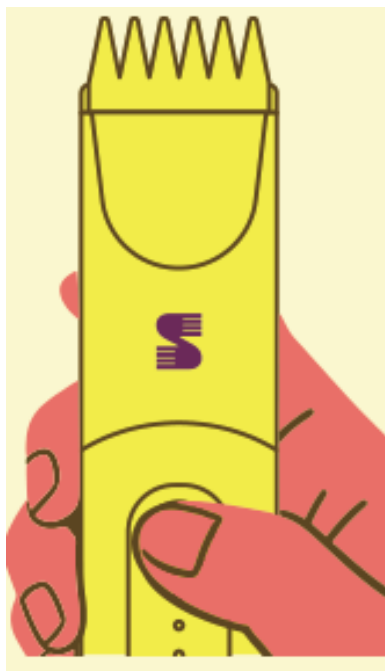

Funcionamiento continuo del recortador con la luz apagada.



Alternancia entre luz blanca y modo de luz roja en el cabezal de afeitado rotatorio.

Preparación de la piel y depilación del bikini

Preparación de la piel antes del afeitado

Guante exfoliante

Jabón

- Toma un baño tibio antes de afeitarte para ayudar a suavizar el vello y reducir la irritación.
- Para una afeitada más suave, exfolia antes de usar tu recortador de bikini si con frecuencia tienes vellos encarnados. La exfoliación ayuda a eliminar la suciedad, la grasa y las células muertas de la piel, a la vez que levanta los vellos de la piel. Esto ayuda a evitar que los vellos queden aplastados contra la piel.

Afeitar el área del bikini

Comienza afeitando en diagonal, luego sigue la dirección del crecimiento del vello.


Aféitate hacia adentro horizontalmente, recordando moverte despacio.

Al afeitar los lados de tus muslos, afeita también horizontalmente hacia el centro de tu cuerpo.


11



Dirección diagonal para el afeitado inicial siguiendo el crecimiento del vello.

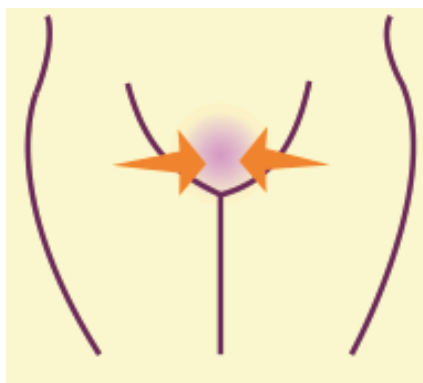

Pasadas horizontales hacia adentro sobre el área púbica central.

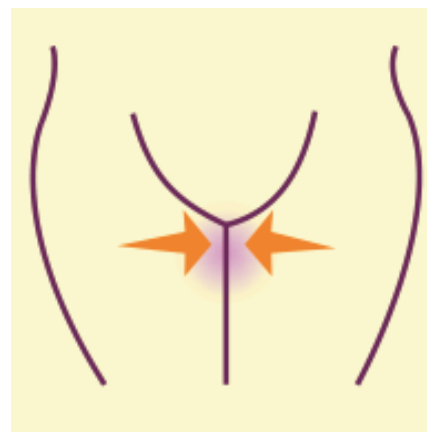

Movimiento horizontal desde los laterales de los muslos hacia el centro corporal.


Direcciones en áreas sensibles y recordatorios útiles

Al afeitar en estas dos áreas, asegúrate de moverte muy despacio siguiendo las direcciones ilustradas


Recordatorios útiles

- Las cuchillas son afiladas. Para un uso seguro, mantén la piel tensa y mueve el dispositivo despacio.
- Retira periódicamente el vello y los residuos de las cuchillas para mantener la limpieza y el rendimiento del recorte.
- Después de depilarte, limpia la piel y aplica una crema hidratante suave y sin fragancia si es necesario.

12

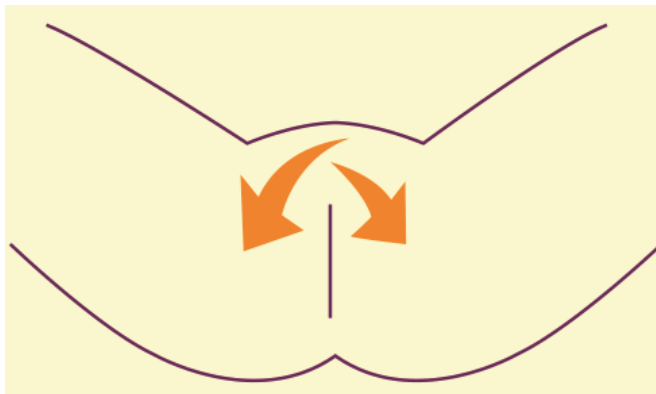

Direcciones ilustradas de afeitado para la zona delantera del área del bikini.

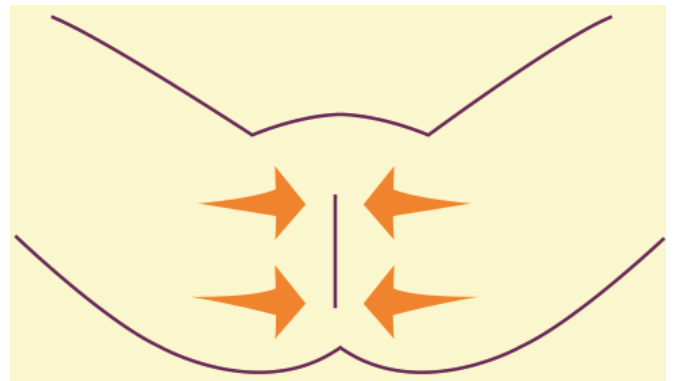

Trazos orientados hacia el centro a lo largo del pliegue íntimo inferior.


Recorte seguro

Recorta con seguridad


Mantén la piel tensa durante todo el recorte.

Pasa a la página siguiente y elige el método de afeitado adecuado para ti.

13

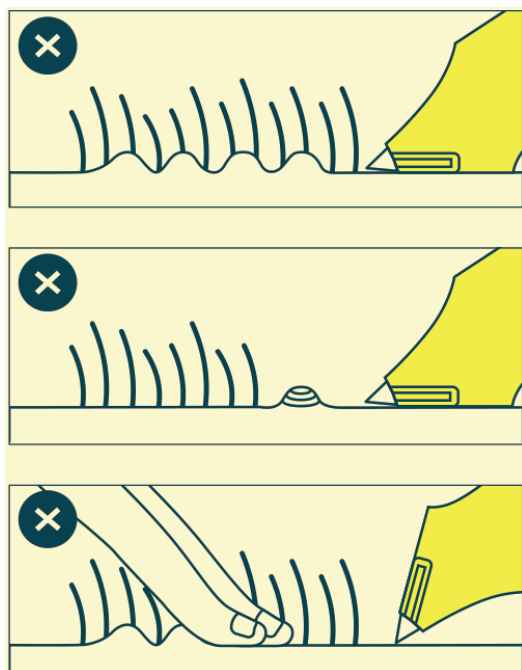

Técnicas incorrectas: piel plegada, protuberancias o piel sin aplanar.

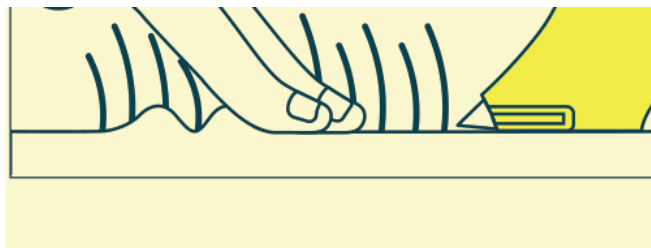

Técnica correcta: piel plana y tensa.

Elección de la dirección del recorte

Elige tu dirección de recorte

Comienza en la dirección del crecimiento del vello. Cambia de dirección únicamente si necesitas un resultado más al ras y tu piel se siente cómoda.

1 A FAVOR DEL VELLO (WTG)

- Muévete en la dirección del crecimiento del vello.
- El más suave para la piel
- Ideal para la primera pasada y zonas sensibles
- Ayuda a reducir los tirones y la irritación

2 A TRAVÉS DEL VELLO (XTG)

- Muévete de forma transversal a la dirección de crecimiento del vello.
- Proporciona un recorte más al ras
- Úsalo solo después de haber acortado el vello
- Muévete despacio con una ligera presión

3 A CONTROPELO (ATG)

- Muévete en contra de la dirección del crecimiento del vello.
- Ofrece el corte más al ras posible
- Úsalo únicamente sobre piel plana y tensa si te resulta cómodo
- Puede aumentar el riesgo de irritación o granitos por afeitado

No es necesario utilizar las tres direcciones. Detente cuando alcances el resultado deseado.

Solo para el cabezal recortador.

Realiza movimientos circulares suaves con el cabezal de afeitado rotatorio.


Limpieza periódica y mantenimiento

Limpia periódicamente. Rinde al máximo.

Retira el vello visible después de cada uso. Realiza una limpieza profunda de los cabezales periódicamente.

1. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado.
2. Deja secar todas las piezas por completo antes de volver a armarlas o guardarlas.
1. Usa el cepillo para retirar los vellos del cabezal recortador.
2. Gira y limpia los vellos de los espacios entre las cuchillas.
3. Limpia el interior del cabezal recortador.
4. Gira el cabezal de afeitado rotatorio en sentido antihorario y retíralo.
5. Gira la unidad de corte interna en sentido antihorario para destrabarla y extraerla. Limpia todas las piezas con el cepillo de limpieza.
6. Vuelve a instalar la unidad de corte interna y gírala en sentido horario para trabarla.
7. Vuelve a colocar el cabezal de afeitado rotatorio y gíralo en sentido horario hasta que quede firme.
8. Limpia la superficie del dispositivo con un paño suave y húmedo.


15

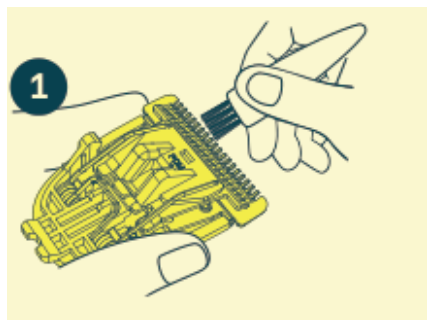

Cepillado para eliminar residuos del cabezal recortador.



Giro en sentido antihorario para retirar el cabezal rotatorio.

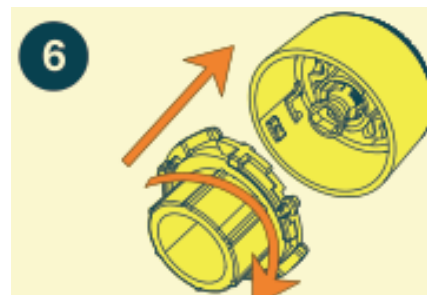

Reinstalación de la cuchilla interna y giro horario para trabar.

Advertencia FCC y de la batería

ADVERTENCIA DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA

Este producto contiene una batería de iones de litio no reemplazable. La batería contiene materiales que pueden ser peligrosos para el medio ambiente.

De conformidad con las normativas locales, este producto y su batería deben desecharse de manera separada de los residuos domésticos. Cuando el producto llegue al final de su vida útil, descargue completamente la batería y lleve la unidad a una instalación autorizada de reciclaje de residuos electrónicos para su adecuada eliminación.

16

Información WEEE y especificaciones técnicas

Información de eliminación RAEE (WEEE)

Este producto es un equipo eléctrico y electrónico. De acuerdo con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE), no debe desecharse junto con los residuos domésticos no clasificados. Cuando el producto sea desechado, por favor llévelo a un punto local de recolección oficialmente designado para residuos electrónicos, o utilice el servicio de devolución del distribuidor para una recolección selectiva, reciclaje y tratamiento ambientalmente responsable, a fin de reducir el impacto ambiental.

Advertencia

- Este dispositivo es adecuado tanto para uso en seco como en húmedo.
- No use el dispositivo mientras esté conectado a un cable de carga.
- Desconecte el cable de carga antes de limpiar el dispositivo.
- Asegúrese de que el dispositivo, el puerto de carga y el cable de carga estén completamente secos antes de cargar.
- Utilice un cable de carga USB-C compatible y una fuente de alimentación que coincida con la entrada nominal indicada en el producto.
- No utilice el dispositivo ni el cable de carga si alguno de ellos está dañado.

Nombre del producto: LADYSPOT SpinDuo Body Trimmer

Modelo: PBT-08

Clasificación: 5 V == 1 A, 5 W

Tipo de batería: Batería recargable de iones de litio

Capacidad de la batería: 900 mAh

Tiempo de carga: <= 110 minutos

Tiempo de funcionamiento: >= 120 minutos

Fabricado en la República Popular China (Made in PRC)

17

Más guías prácticas

Más guías prácticas

¿Necesitas un poco más de ayuda? Escanea para ver instrucciones paso a paso.

Guía fotográfica

Observa pasos ilustrados claros y consejos clave

Guía en video

Observa y aprende paso a paso

Consejo:

Para el primer uso, recomendamos comenzar con la guía en video.

18



Código QR de la guía fotográfica.



Código QR de la guía en video.

Servicio de atención al cliente y garantía

Servicio de atención al cliente

LADYSPOT - La línea para mujeres de SPOTMATE se esfuerza por crear productos para el hogar fáciles de usar. Nuestro propósito no solo es fabricar un producto, sino también uno que esté lleno de cuidado y cariño para nuestros clientes.

Si tienes algún problema, por favor contáctanos directamente a (service@spotmatecare.com) y te ayudaremos.

O envía un SMS con la palabra "SPOTMATE" al (833)524-0498.

O llámanos a la línea gratuita al 1-833-359-5467.

Registra tu garantía gratuita

En LADYSPOT - Línea para mujeres de SPOTMATE, mantenemos los más altos estándares de calidad.


Asegúrate de activar tu garantía GRATUITA de dos años para mayor tranquilidad.

<https://spotmatecare.com/pages/warranty-policy>

19



Código QR para atención al cliente.

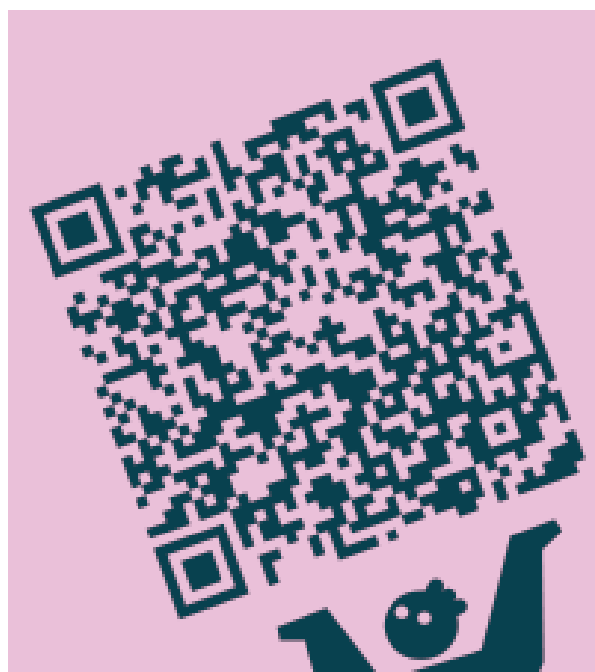

Código QR para el registro de garantía.

Agradecimiento sincero

Sincero agradecimiento

¿Por qué nos depilamos?

Porque nos preparamos para algo, aunque no lo digamos en voz alta: para momentos que merecen cuidado y atención a nuestra piel. Una sensación de anticipación. Un día que podría transformarse en algo más. Un paso hacia la cercanía.

En su esencia, el cuidado personal se trata de abrirse a las posibilidades. Una tranquila confianza que dice:

"Si algo sucede, estoy lista".

Y Spotmate está ahí contigo.

Piel calmada, tranquilidad absoluta. Una depilación al ras para lo que el día, la noche o la temporada traiga consigo.

Para cualquier pregunta o problema, por favor envíanos un correo electrónico a:

service@spotmatecare.com

O visita:

<https://spotmatecare.com/pages/warranty-policy>

O llámanos a la línea gratuita al: 1-833-359-5467

Haremos todo lo posible para resolver cualquier problema de los clientes dentro de un plazo de 24 horas.

Atentamente,

Yvonne

Fundadora de LADYSPOT



Código QR de información y soporte.

Contraportada

GRACIAS POR ELEGIR LADYSPOT
Todo está listo. Depílate con confianza.