

USER GUIDE

User guide

USER GUIDE


For hair,
anywhere.

USER GUIDE

The LADYSPOT Trimmer

User Guide

Model: HC-W003A

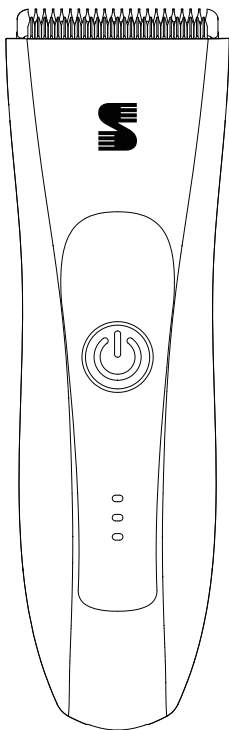

LADYSPOT - SPOTMATE'S LINE FOR WOMEN

Sincerely Thank you

Why do we shave?

Because we're preparing for something, even if we don't say it out loud. For moments that deserve the care and attention to our skin. A build of anticipation. A day that might shift into something more. A step closer to closeness.

At its heart, grooming is being open to possibility. A quiet confidence that knows if something happens, I'm already there.

And Spotmate is right there with you.

Calm skin, steady nerves. A close shave with whatever the day, night, or season might become.

For any questions or issues, please email us:

service@spotmatecare.com

Or SMS **SPOTMATE** to **(833)524-0498**

Or Call us Toll-Free Calls at **1-833-359-5467**


Or visit: **www.ladyspotstore.com/warranty**

We will go above and beyond to resolve any customer issue within 24 hours.

Best Regards,
Gordon
Founder of LADYSPOT




Accessories

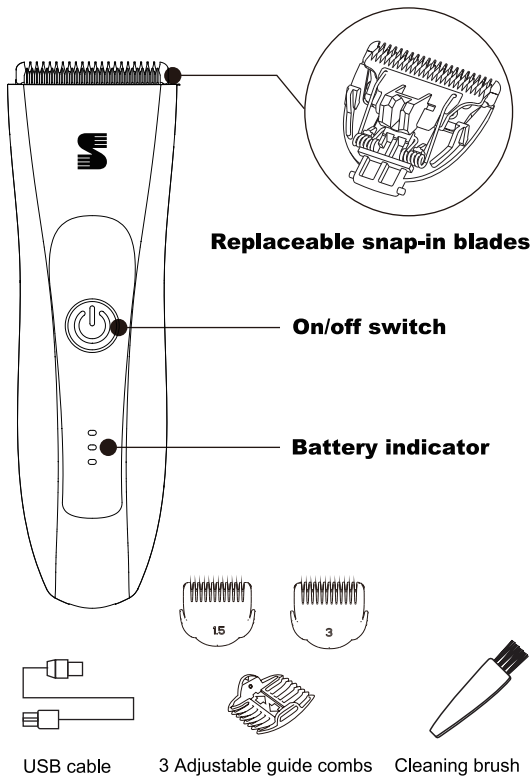


Comb

Snap-In Blade Assembly

Step 1: Put part A into slot B with blade-side up.

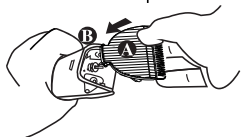


Step 2: Press cutters back until you hear a click.



Snap-In Blade Disassembly

Press replaceable blade in thumbs and push forward in the direction of arrows.



Note: Blades can be fragile. Throw any broken blades away immediately. Blades should be replaced every three months.

Adjustable Guide combs

The trimmer comes with 3 adjustable guide combs for hair length preference.




1.5mm 3mm 3-6mm

Put on or take off the combs

Comb application:

Align the sides of the grooming length with the grooves on the underside of the comb attachment and slide it into place. Be sure to slide the comb onto the grooming head completely.

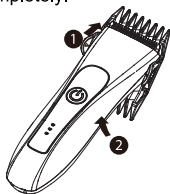

Comb removal: Drag open one side the comb. To keep combs from being damaged, pull lightly.




Note: Choose and attach the proper comb.


Maintenance

Snap-In Blade Cleaning

Step 1: Clean off hair scraps with cleaning brush.

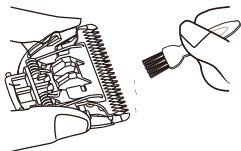


Step 2: Press down cutter frame handles in the direction of arrows and clean off hair scraps in between blades niches.

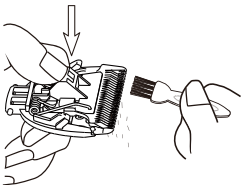


Body cleaning

Step 3: Brush hair scraps in replaceable blade slots.

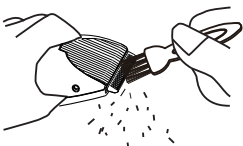

Step 4: Wipe the shaver exterior with a soft, damp cloth.

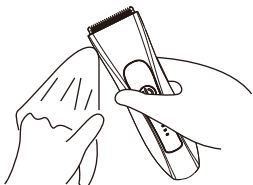

Note: Turn the shaver off before cleaning by pressing the on/off button. The shaver is equipped with ceramic blades to help eliminate rusting. However, regular maintenance is highly recommended for optimal performance and longer life.

Charging indicator



Please charge the trimmer before initial use

Charging unit

Plug the usb charger in and fully charge the trimmer before using. This will take about 2 hours.

LED indicator


The LED indicator will flash while charging.

The unit is fully charged when battery indicator is steady on.

Reminder

Charge only when needed.

Do not overcharge.

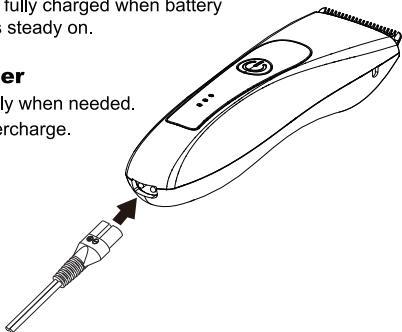

Warning

Do not plug in USB cable with wet hands. Do not damage, stretch, bend or pull the charging cable.

Turn trimmer off before disassembling the battery. After removing the battery do not connect the trimmer to the power cord.

After removing the battery, take it to a designated collection center.

Please store the shaver at room temperature.

Customer Service

LADYSPOT- SPOTMATE'S LINE FOR WOMEN strives for user friendly products for household items. We aim not only to create a product, but also an item that is filled with care love from us to our customers.

If you have any issues at all please contact us directly (**service@spotmatecare.com**) and we will help you out.

Or **SMS SPOTMATE** to **(833)524-0498**

Or Call us Toll-Free Calls at **1-833-359-5467**



Register Your Free Warranty

At LADYSPOT - SPOTMATE'S LINE FOR WOMEN we only use the highest quality products standard-but please don't forget to register for your FREE TWO year warranty just in case.

www.ladyspotstore.com/warranty



DE

**USER
GUIDE**

User guide

**USER
GUIDE**


For hair,
anywhere.

**USER
GUIDE**

Der LADYSPOT-Trimmer

Benutzerhandbuch

Model: HC-W003A

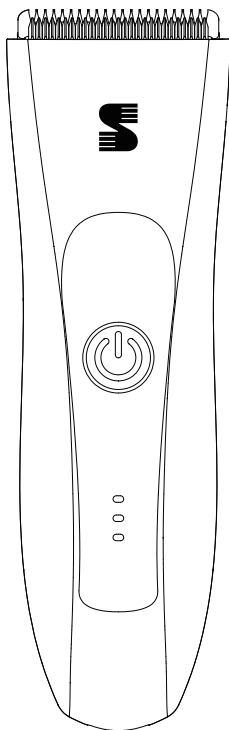

LADYSPOT - SPOTMATE'S LINE FOR WOMEN

Aufrichtig Danke

Warum rasieren wir uns?

Weil wir uns auf etwas vorbereiten – auch wenn wir es nicht laut aussprechen. Auf Momente, die die Pflege und die Aufmerksamkeit für unsere Haut verdienen. Ein Aufbau der Vorfreude. Ein Tag, der sich vielleicht in etwas Größeres wenden könnte. Ein Schritt näher zur Nähe.

Im Kern bedeutet Grooming, für Möglichkeiten offen zu sein. Ein leises Selbstvertrauen, das weiß: Sollte etwas passieren, bin ich schon bereit.

Und Spotmate ist genau dann an Ihrer Seite.

Beruhigte Haut, ruhige Nerven. Gepflegt und gründlich – bereit für alles, was aus dem Tag, der Nacht oder der Jahreszeit werden mag.

Bei Fragen oder Problemen schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an:

service@spotmatecare.com

Oder senden Sie die SMS mit dem Wort **SPOTMATE** an
(833) 524-0498

Oder rufen Sie uns kostenlos an unter **1-833-359-5467**


Oder besuchen Sie: **www.ladyspotstore.com/warranty**

Wir gehen über das Übliche hinaus, um jedes Anliegen innerhalb von 24 Stunden zu klären.

Mit besten Grüßen,
Gordon
Gründer von LADYSPOT




Zubehör

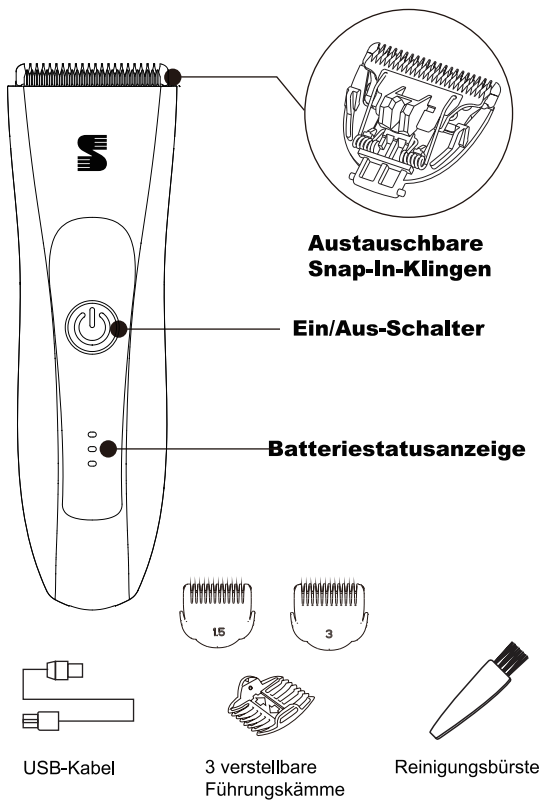


Kamm

Einrastbare Klingeneinheit

Schritt 1: Setzen Sie Teil A in den Schlitz B mit der Klingenseite nach oben ein.

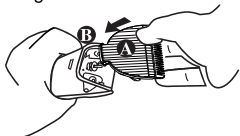


Schritt 2: Drücken Sie die Schneider nach hinten, bis Sie ein Klicken hören.



Einrastbare Klingendemontage

Drücken Sie die austauschbare Klinge mit den Daumen und schieben Sie sie in Pfeilrichtung nach vorne.



Hinweis:

Klingen können zerbrechlich sein. Entsorgen Sie sofort jede gebrochene Klinge. Klingen sollten alle drei Monate ausgetauscht werden.

Einstellbare Führungskämme


Der Trimmer wird mit 3 einstellbaren Führungskämmen für die gewünschte Haarlänge geliefert.



1.5mm 3mm 3-6mm

Aufsetzen oder Abnehmen der Kämme:

Richten Sie die Seiten der gewünschten Schnittlänge mit den Rillen auf der Unterseite des Kammaufsatzes aus und schieben Sie ihn an seinen Platz. Achten Sie darauf, dass der Kamm vollständig auf den Schneidkopf aufgeschoben ist.

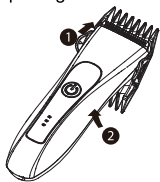

Entfernen des Kamms:

Ziehen Sie eine Seite des Kamms vorsichtig auf. Um Schäden am Kamm zu vermeiden, ziehen Sie leicht.




Hinweis:

Wählen Sie und befestigen Sie den richtigen Kamm.


Wartung

Reinigung der Snap-In Klinge

Schritt 1: Entfernen Sie Haarrückstände mit der Reinigungsbürste.

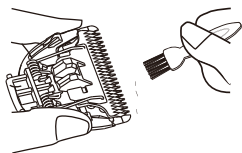


Schritt 2: Drücken Sie die Schneidrahmengriffe in Pfeilrichtung nach unten und reinigen Sie die Haarrückstände zwischen den Klingenschlitzen.

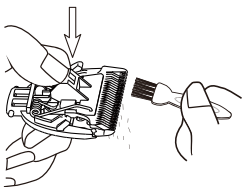


Gehäusereinigung

Schritt 3: Bürsten Sie die Haarrückstände in den auswechselbaren Klingenschlitzen ab.

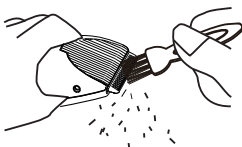

Schritt 4: Wischen Sie das Außengehäuse des Rasierers mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

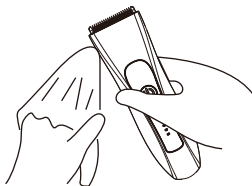

Hinweis: Schalten Sie den Rasierer vor der Reinigung aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken. Der Rasierer ist mit Keramikklingen ausgestattet, um Rost zu vermeiden. Eine regelmäßige Wartung wird jedoch empfohlen, um die optimale Leistung und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

Ladeanzeige



Bitte laden Sie den Trimmer vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Ladeeinheit


Stecken Sie das USB-Ladegerät ein und laden Sie den Trimmer vollständig auf. Dies dauert etwa 2 Stunden.

LED-Anzeige

Die LED-Anzeige blinkt während des Ladevorgangs. Die Einheit ist vollständig aufgeladen, wenn die Batterieanzeige durchgehend leuchtet.

Erinnerung

Laden Sie den Trimmer nur bei Bedarf auf. Vermeiden Sie Überladung.

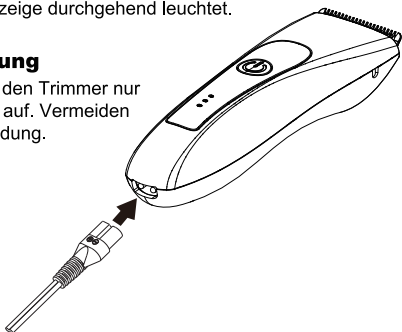

Warnung

Stecken Sie das USB-Kabel nicht mit nassen Händen ein. Vermeiden Sie Beschädigungen, Dehnung, Biegung oder Ziehen des Ladekabels. Schalten Sie den Trimmer aus, bevor Sie den Akku entfernen. Verbinden Sie den Trimmer nach dem Entfernen des Akkus nicht mit dem Stromkabel.

Bringen Sie den Akku nach dem Entfernen zu einer entsprechenden Sammelstelle.

Lagern Sie den Rasierer bei Zimmertemperatur.

Kundendienst

LADYSPOT — SPOTMATE'S LINE FOR WOMEN setzt auf benutzerfreundliche Produkte für den Haushalt.

Wir wollen nicht nur ein Produkt schaffen, sondern etwas, das von uns zu unseren Kundinnen und Kunden mit Sorgfalt und Herzlichkeit erfüllt ist.

Bei jeglichen Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns bitte direkt unter **service@spotmatecare.com** — wir helfen Ihnen gerne weiter.

Oder senden Sie die SMS mit dem Wort **SPOTMATE** an **(833) 524-0498**

Oder rufen Sie uns kostenlos an unter **1-833-359-5467**



Registrieren Sie Ihre kostenlose Garantie

"Bei LADYSPOT — SPOTMATE'S LINE FOR WOMEN gelten für uns ausschließlich die höchsten Qualitätsstandards — vergessen Sie bitte nicht, Ihre KOSTENLOSE ZWEIJAHRES-GARANTIE zu registrieren, für alle Fälle.

www.ladyspotstore.com/warranty



USER GUIDE

User guide

USER GUIDE


For hair,
anywhere.

USER GUIDE

Le Trimmer LADYSPOT

Guide de l'Utilisateur

Model: HC-W003A

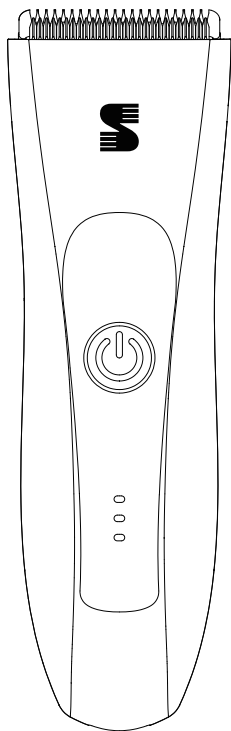

LADYSPOT - SPOTMATE'S LINE FOR WOMEN

Sincèrement Merci

Pourquoi nous nous rasons ?

Parce que nous nous préparons à quelque chose, même si nous ne le disons pas à voix haute. Pour les instants qui méritent le soin et l'attention que nous portons à notre peau. Une montée d'attente. Une journée qui peut basculer vers autre chose. Un pas de plus vers la proximité.

Au fond, le grooming, c'est rester ouvert aux possibilités. Une confiance discrète qui sait : si quelque chose arrive, je suis déjà prêt-e.

Et Spotmate est là, avec vous.

Peau apaisée, nerfs stables. Un rasage de près, quoi que la journée, la nuit ou la saison nous réserve.

Pour toute question ou problème, écrivez-nous à :

service@spotmatecare.com

Ou envoyez **SPOTMATE** par SMS au **(833) 524-0498**

Ou appelez-nous gratuitement au **1-833-359-5467**

Ou rendez-vous sur :


www.ladyspotstore.com/warranty

Nous ferons tout notre possible pour répondre à chaque demande dans les 24 heures.

Cordialement,
Gordon
Fondateur de LADYSPOT




Accessoires

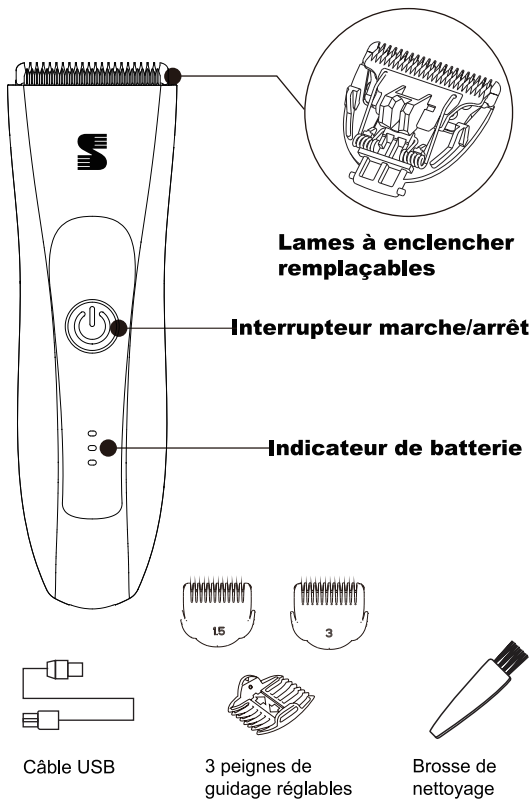


Peigne

Montage de la Lame à Encliqueter

Étape 1 : Insérez la partie A dans la fente B avec la lame vers le haut.

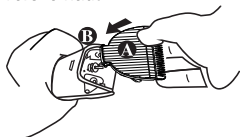


Étape 2 : Poussez les lames vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



Démontage de la Lame à Encliqueter

Appuyez sur la lame amovible avec les pouces et poussez vers l'avant en suivant les flèches.



Remarque :

Les lames peuvent être fragiles. Jetez immédiatement toute lame cassée. Les lames doivent être remplacées tous les trois mois.

Guides de Peigne Réglables


La tondeuse est livrée avec 3 guides de peigne réglables pour la longueur de cheveux souhaitée.



1.5mm 3mm 3-6mm

Application du Peigne:

Alignez les côtés de la longueur de coupe avec les rainures sous l'attache du peigne et faites-le glisser en place. Assurez-vous que le peigne est complètement fixé sur la tête de coupe.

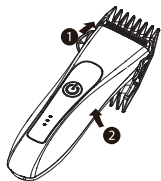

Retrait du Peigne:

Tirez légèrement d'un côté du peigne. Pour éviter d'endommager les peignes, tirez doucement.




Remarque:

Choisissez et fixez le peigne approprié.


Entretien

Nettoyage de la lame Snap-In

Étape 1: Enlevez les résidus de cheveux avec une brosse de nettoyage.

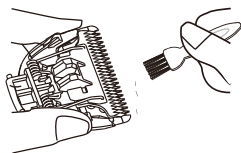


Étape 2: Appuyez sur les poignées du cadre de la lame dans la direction des flèches et nettoyez les résidus de cheveux entre les fentes de la lame.

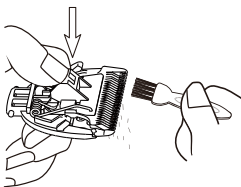


Nettoyage du corps

Étape 3: Brossez les résidus de cheveux dans les fentes de la lame remplaçable.

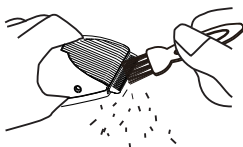

Étape 4: Essuyez l'extérieur du rasoir avec un chiffon doux et humide.

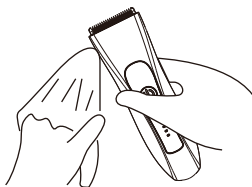

Remarque: Éteignez le rasoir avant de le nettoyer en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Le rasoir est équipé de lames en céramique pour éviter la rouille. Cependant, un entretien régulier est recommandé pour des performances optimales et une plus longue durée de vie.

Indicateur de charge



Veillez charger la tondeuse avant la première utilisation.

Unité de charge


Branchez le chargeur USB et chargez complètement la tondeuse avant utilisation. Cela prendra environ 2 heures.

Indicateur LED

L'indicateur LED clignote pendant la charge. L'appareil est complètement chargé lorsque l'indicateur de batterie est fixe.

Rappel

Rechargez uniquement si nécessaire. Ne surchargez pas l'appareil.

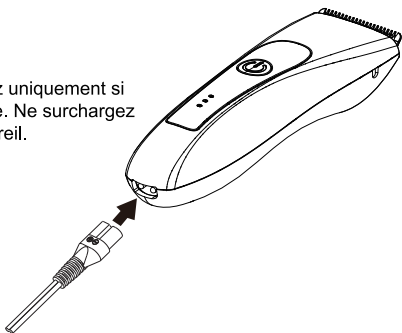

Avertissement

Ne branchez pas le câble USB avec des mains mouillées. Ne pas endommager, étirer, plier ou tirer sur le câble de charge. Éteignez la tondeuse avant de démonter la batterie. Après avoir retiré la batterie, ne connectez pas la tondeuse au cordon d'alimentation. Après avoir retiré la batterie, apportez-la dans un centre de collecte désigné.

Veillez stocker le rasoir à température ambiante.

Service Client

LADYSPOT — SPOTMATE'S LINE FOR WOMEN s'efforce de proposer des produits simples d'utilisation pour la maison. Notre ambition n'est pas seulement de créer un produit, mais un objet empli d'attention et d'affection de notre part envers nos client·e·s.

Pour la moindre question ou difficulté, contactez-nous directement à **service@spotmatecare.com** — nous serons heureux·ses de vous aider.

Ou envoyez **SPOTMATE** par SMS au **(833) 524-0498**

Ou appelez-nous gratuitement au **1-833-359-5467**



Enregistrez votre garantie gratuite

"Chez LADYSPOT — SPOTMATE'S LINE FOR WOMEN, nous n'appliquons que les normes de qualité les plus exigeantes — n'oubliez pas d'activer votre GARANTIE GRATUITE DE DEUX ANS, au cas où.

www.ladyspotstore.com/warranty



IT

**USER
GUIDE**

User guide

**USER
GUIDE**


For hair,
anywhere.

**USER
GUIDE**

Il Trimmer LADYSPOT

Guida dell'Utente

Model: HC-W003A

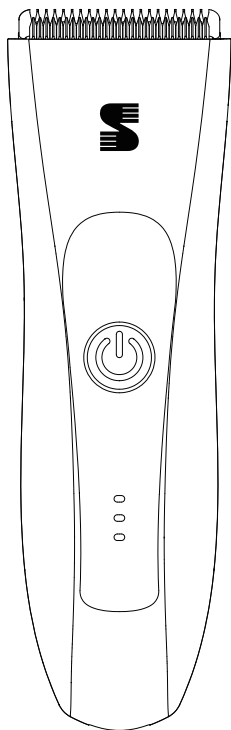

LADYSPOT - SPOTMATE'S LINE FOR WOMEN

Sinceramente Grazie

Perché ci radiamo?

Perché ci stiamo preparando a qualcosa, anche se non lo diciamo ad alta voce. Per i momenti che meritano la cura e l'attenzione che riserviamo alla nostra pelle. Una crescita di attesa. Un giorno che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Un passo più vicino all'intimità.

In fondo, il grooming significa essere aperti alle possibilità. Una fiducia silenziosa che sa: se succede qualcosa, sono già pronta/o.

E Spotmate è proprio lì con te.

Pelle calma, nervi saldi. Una rasatura precisa, qualunque cosa possano diventare il giorno, la notte o la stagione.

Per domande o problemi, scriveteci a:

service@spotmatecare.com

O inviate un SMS con la parola **SPOTMATE** al
(833) 524-0498

O chiamateci gratuitamente al numero verde
1-833-359-5467


Oppure visitate: **www.ladyspotstore.com/warranty**

Faremo tutto il possibile per risolvere ogni richiesta entro 24 ore.

Cordiali saluti,
Gordon
Fondatore di LADYSPOT




Accessori

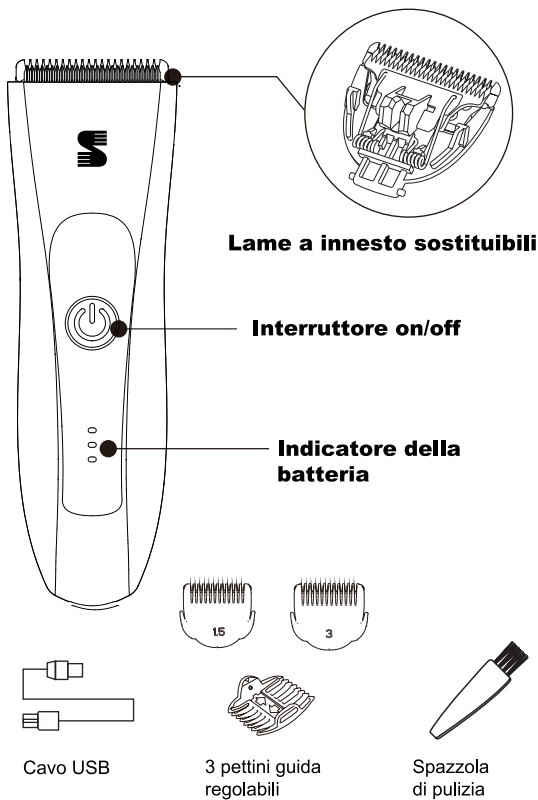


Pettine

Assemblaggio della Lama a Scatto

Passo 1: Inserire la parte A nella fessura B con il lato della lama rivolto verso l'alto.

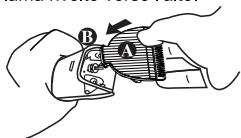


Passo 2: Premere le lame all'indietro fino a sentire un clic.



Smontaggio della Lama a Scatto

Premere la lama sostituibile con i pollici e spingerla in avanti nella direzione delle frecce.



Nota:

Le lame possono essere fragili. Gettare immediatamente qualsiasi lama rotta. Le lame devono essere sostituite ogni tre mesi.

Pettini di Guida Regolabili


Il trimmer viene fornito con 3 pettini regolabili per la lunghezza dei capelli preferita.



1.5mm 3mm 3-6mm

Applicazione del Pettine:

Allineare i lati della lunghezza di taglio con le scanalature sotto l'attacco del pettine e farlo scorrere in posizione. Assicurarsi che il pettine sia completamente inserito sulla testa di taglio.

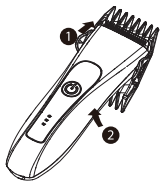

Rimozione del Pettine:

Tirare delicatamente un lato del pettine. Per evitare di danneggiare i pettini, tirare delicatamente.




Nota:

Scegliere e fissare il pettine corretto.


Manutenzione

Pulizia della lama Snap-In

Passo 1: Rimuovere i residui di capelli con la spazzola per la pulizia.

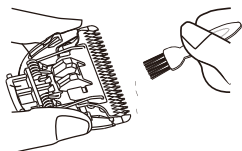


Passo 2: Premere le maniglie del telaio della lama verso il basso nella direzione delle frecce e pulire i residui di capelli tra le fessure delle lame.

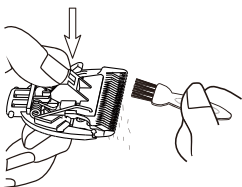


Pulizia del corpo

Passo 3: Spazzolare i residui di capelli negli slot delle lame sostituibili.

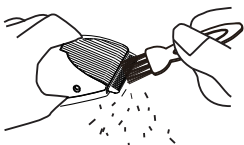

Passo 4: Pulire l'esterno del rasoio con un panno morbido e umido.

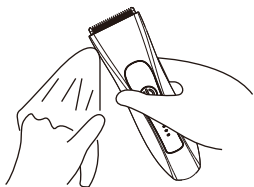

Nota: Spegnerne il rasoio prima della pulizia premendo il pulsante di accensione/spegnimento. Il rasoio è dotato di lame in ceramica per prevenire la ruggine. Tuttavia, si consiglia una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali e una durata più lunga.

Indicatore di carica



Si prega di caricare il rasoio prima del primo utilizzo.

Unità di ricarica

Collegare il caricatore USB e caricare completamente il rasoio prima dell'uso. Questo richiederà circa 2 ore.

Indicatore LED

L'indicatore LED lampeggerà durante la ricarica. L'unità è completamente carica quando l'indicatore della batteria rimane acceso.

Promemoria

Caricare solo quando necessario. Evitare il sovraccarico.



Avvertimento

Non collegare il cavo USB con le mani bagnate. Non danneggiare, allungare, piegare o tirare il cavo di ricarica. Spegnerlo il rasoio prima di rimuovere la batteria. Dopo aver rimosso la batteria, non collegare il rasoio al cavo di alimentazione.

Dopo aver rimosso la batteria, portarla in un centro di raccolta designato.

Conservare il rasoio a temperatura ambiente.

Servizio Clienti

LADYSPOT — SPOTMATE'S LINE FOR WOMEN punta a offrire prodotti semplici da usare per la casa.

Il nostro obiettivo non è solo creare un prodotto, ma un oggetto pieno di cura e affetto da parte nostra verso chi ci sceglie.

Per qualsiasi problema o dubbio, contattateci direttamente a **service@spotmatecare.com** — saremo felici di aiutarvi.

O inviate un SMS con la parola **SPOTMATE** al **(833) 524-0498**

O chiamateci gratuitamente al numero verde **1-833-359-5467**



Registrati per la tua garanzia gratuita

Per la linea LADYSPOT — SPOTMATE'S LINE FOR WOMEN, ci atteniamo alle normative di qualità più severe — non dimenticare di attivare la tua **GARAN-TIE GRATUITE DI DUE ANNI**, accedendo a:

www.ladyspotstore.com/warranty



USER GUIDE

User guide

USER GUIDE


For hair,
anywhere.

USER GUIDE

El Trimmer LADYSPOT

Guía del Usuario

Model: HC-W003A

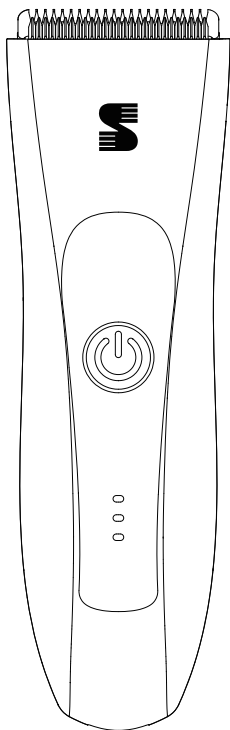

LADYSPOT - SPOTMATE'S LINE FOR WOMEN

Sinceramente Gracias

¿Por qué nos afeitamos?

Porque nos estamos preparando para algo, aunque no lo digamos en voz alta. Para los momentos que merecen el cuidado y la atención que damos a nuestra piel. Una acumulación de expectativa. Un día que podría convertirse en algo más. Un paso más hacia la cercanía.

En esencia, el grooming es estar abierto a las posibilidades. Una confianza tranquila que sabe: si pasa algo, ya estoy listo/a.

Y Spotmate está ahí contigo.

Piel calmada, nervios firmes. Un afeitado al ras, pase lo que pase con el día, la noche o la estación.

Para cualquier duda o incidencia, escríbanos a:
service@spotmatecare.com

O envíen la palabra **SPOTMATE** por SMS al
(833) 524-0498

O llámenos gratis (llamada gratuita) al
1-833-359-5467


O visite: **www.ladyspotstore.com/warranty**

Haremos todo lo posible por resolver cualquier consulta en un plazo de 24 horas.

Atentamente,
Gordon
Fundador de LADYSPOT




Accesorios

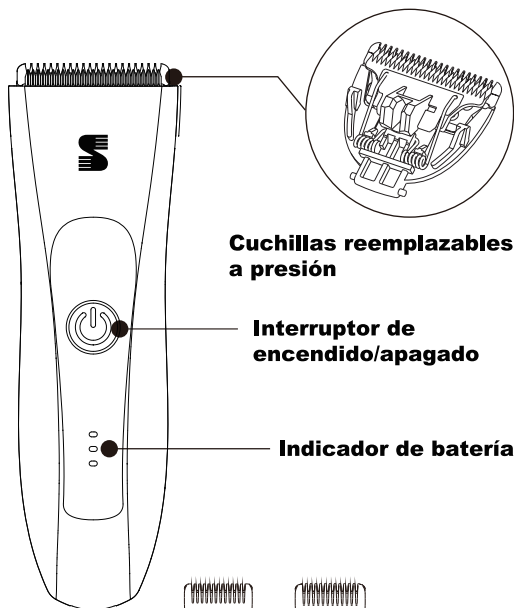

Cuchillas reemplazables a presión

Interruptor de encendido/apagado

Indicador de batería



Cable USB

3 peines guía
ajustables




Cepillo de
limpieza


Peine

Montaje de la Cuchilla a Presión

Paso 1: Inserte la parte A en la ranura B con el lado de la cuchilla hacia arriba.

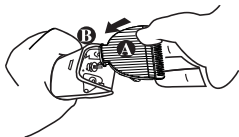


Paso 2: Presione las cuchillas hacia atrás hasta que escuche un clic.



Desmontaje de la Cuchilla a Presión

Presione la cuchilla reemplazable con los pulgares y empuje hacia adelante en la dirección de las flechas.



Nota:

Las cuchillas pueden ser frágiles. Deseche inmediatamente cualquier cuchilla rota. Las cuchillas deben reemplazarse cada tres meses.

Peines Guía Ajustables


La recortadora viene con 3 peines guía ajustables para la longitud de cabello preferida.



1.5mm 3mm 3-6mm

Colocación o Retiro del Peine:

Alinee los lados de la longitud de corte con las ranuras en la parte inferior del accesorio del peine y deslícelo en su lugar. Asegúrese de que el peine esté completamente encajado en la cabeza de corte.

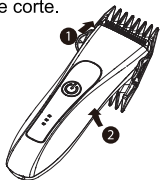

Retiro del Peine:

Tire suavemente de un lado del peine. Para evitar dañar los peines, tire con suavidad.




Nota:

Elija y coloque el peine adecuado.


Mantenimiento

Limpieza de la cuchilla Snap-In

Paso 1: Limpie los residuos de cabello con el cepillo de limpieza.

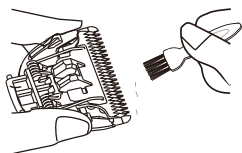


Paso 2: Presione hacia abajo las asas del marco de la cuchilla en la dirección de las flechas y limpie los residuos de cabello entre las ranuras de las cuchillas.

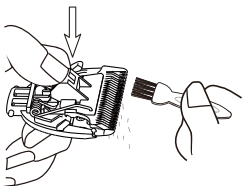


Limpieza del cuerpo

Paso 3: Cepille los residuos de cabello en las ranuras de la cuchilla reemplazable.

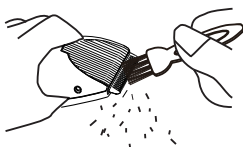

Paso 4: Limpie el exterior de la afeitadora con un paño suave y húmedo.

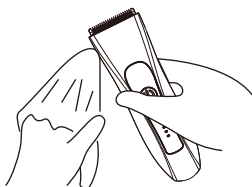

Nota: Apague la afeitadora antes de limpiarla presionando el botón de encendido/apagado. La afeitadora está equipada con cuchillas de cerámica para evitar el óxido. Sin embargo, se recomienda un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo y una vida útil más prolongada.

Indicador de carga



Cargue la recortadora antes de su uso inicial.

Unidad de carga


Conecte el cargador USB y cargue completamente la recortadora antes de usarla. Esto tomará alrededor de 2 horas.

Indicador LED

El indicador LED parpadeará mientras se esté cargando. La unidad está completamente cargada cuando el indicador de batería permanece encendido.

Recordatorio

Cargue solo cuando sea necesario. No sobrecargue.

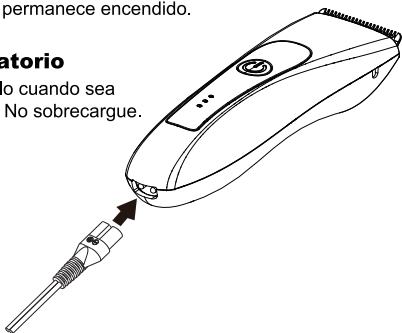

Advertencia

No enchufe el cable USB con las manos mojadas. No dañe, estire, doble o tire del cable de carga. Apague la recortadora antes de desmontar la batería. Después de quitar la batería, no conecte la recortadora al cable de alimentación.

Después de retirar la batería, llévela a un centro de recolección designado.

Guarde la afeitadora a temperatura ambiente.

Servicio al Cliente

LADYSPOT — SPOTMATE'S LINE FOR WOMEN apuesta por productos fáciles de usar para el hogar.

No solo queremos crear un producto, sino algo lleno de cuidado y cariño de nosotros hacia nuestras clientas y clientes.

Si tienen cualquier problema o duda, contáctennos directamente en **service@spotmatecare.com** — estaremos encantados de ayudarles.

O envíen la palabra **SPOTMATE** por SMS al **(833) 524-0498**

O llámenos gratis al **1-833-359-5467**



Registra tu garantía gratuita

"En LADYSPOT — SPOTMATE'S LINE FOR WOMEN solo trabajamos con los más altos estándares de calidad — no olvide registrar su GARANTÍA GRATUITA DE DOS AÑOS, por si acaso.

www.ladyspotstore.com/warranty

