

USER GUIDE

User guide

USER GUIDE

For hair,
anywhere.

USER GUIDE

The MANSPOT Trimmer

User Guide

Model: HC-W003A



MANSPOT - SPOTMATE'S LINE FOR MAN

Sincerely Thank you

Why do we shave?

Because we're preparing for something, even if we don't say it out loud. For moments that deserve the care and attention to our skin. A build of anticipation. A day that might shift into something more. A step closer to closeness.

At its heart, grooming is being open to possibility. A quiet confidence that knows if something happens, I'm already there.

And Spotmate is right there with you.

Calm skin, steady nerves. A close shave with whatever the day, night, or season might become.

For any questions or issues, please email us:
service@spotmatecare.com

Or SMS SPOTMATE to (833)524-0498

Or Call us Toll-Free Calls at 1-833-359-5467

Or visit: www.manspotstore.com/warranty

We will go above and beyond to resolve any customer issue within 24 hours.

Best Regards,
Gordon
Founder of MANSPOT



Quick Start Guide

1 Charge it Up



Fully charge the trimmer before first use and every time the LED flashes.





2. Attach guard comb




Choose the right comb for the length of hair you want to shave and install it on your trimmer.

3. Trim safely

Stretch and flatten the skin and go slowly.
Don't trim over bumps on the surface.

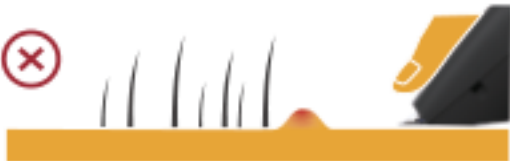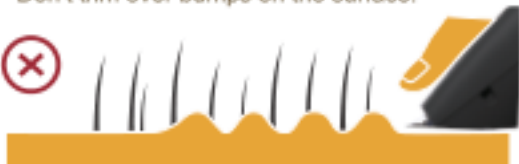

Accessories

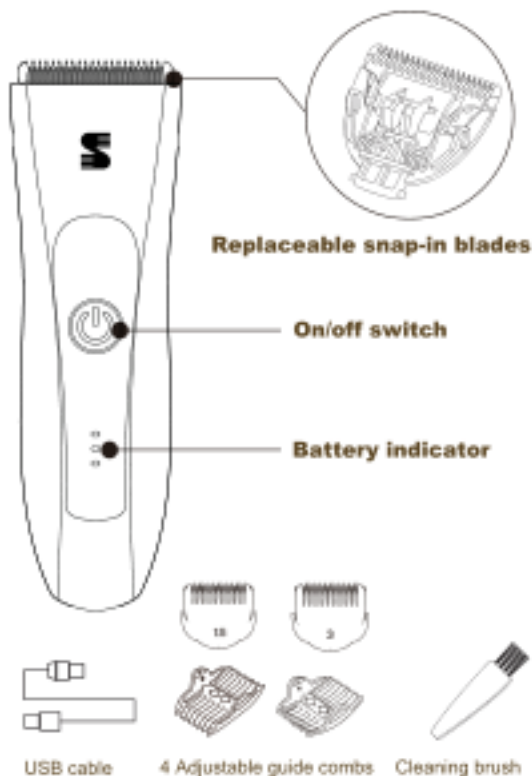

Comb

Snap-In Blade Assembly

Step 1: Put part A into slot B with blade-side up.



Step 2: Press cutters back until you hear a click.



Snap-In Blade Disassembly

Press replaceable blade in thumbs and push forward in the direction of arrows.



Note: Blades can be fragile. Throw any broken blades away immediately. Blades should be replaced every three months.

Adjustable Guide combs

The trimmer comes with 4 adjustable guide combs for hair length preference.



15mm 3mm 3-6mm 9-12mm

Put on or take off the combs

Comb application:

Align the sides of the grooming length with the grooves on the underside of the comb attachment and slide it into place. Be sure to slide the comb onto the grooming head completely.



Comb removal: Drag open one side the comb. To keep combs from being damaged, pull lightly.



Note: Choose and attach the proper comb.

Maintenance

Snap-In Blade Cleaning

Step 1: Clean off hair scraps with cleaning brush.



Body cleaning

Step 3: Brush hair scraps in replaceable blade slots.



Step 2: Press down cutter frame handles in the direction of arrows and clean off hair scraps in between blades niches.



Step 4: Wipe the shaver exterior with a soft, damp cloth.



Note: Turn the shaver off before cleaning by pressing the on/off button. The shaver is equipped with ceramic blades to help eliminate rusting. However, regular maintenance is highly recommended for optimal performance and longer life.

FCC Warning Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Charging indicator



Please charge the trimmer before initial use

Charging unit

Plug the usb charger in and fully charge the trimmer before using. This will take about 2 hours.

LED indicator

The LED indicator will flash while charging.
The unit is fully charged when battery indicator is steady on.

Reminder

Charge only when needed.
Do not overcharge.



Warning

WEEE disposal information This product is electrical and electronic equipment. In accordance with EU WEEE Directive (2012/19/EU), it must not be disposed of with unsorted household waste. When the product is discarded, please take it to an officially designated local collection point for e-waste, or use the retailer's take-back service for separate collection, recycling and environmentally sound treatment, in order to reduce environmental impact. Do not plug in USB cable with wet hands. Do not damage, stretch, bend or pull the charging cable. Turn trimmer off before disassembling the battery. After removing the battery do not connect the trimmer to the power cord. After removing the battery, take it to a designated collection center. Please store the shaver at room temperature.

Customer Service

MANSPOT- SPOTMATE'S LINE FOR MAN strives for user friendly products for household items.

We aim not only to create a product, but also an item that is filled with care love from us to our customers.

If you have any issues at all, please contact us directly (service@spotmatecare.com) and we will help you out.

Or SMS SPOTMATE to (833)524-0498

Or Call us Toll-Free Calls at 1-833-359-5467



Register Your Free Warranty

At MANSPOT - SPOTMATE'S LINE FOR MEN

we only use the highest quality products standard-but please don't forget to register for your FREE TWO year warranty just in case.

www.manspotstore.com/warranty



**USER
GUIDE**

User guide

**USER
GUIDE**

For hair,
anywhere.

**USER
GUIDE**

Der MANSPOT-Trimmer

Benutzerhandbuch

Model: HC-W003A



MANSPOT – SPOTMATES LINIE FÜR MÄNNER

Herzlichen Dank

Warum rasieren wir uns?

Weil wir uns auf etwas vorbereiten, auch wenn wir es nicht laut sagen. Auf Momente, die Pflege und Aufmerksamkeit für unsere Haut verdienen. Ein Gefühl wachsender Vorfreude. Ein Tag, der sich in etwas Größeres verwandeln könnte. Ein Schritt näher an Nähe.

Im Kern geht es beim Grooming darum, offen für Möglichkeiten zu sein. Ein stilles Selbstvertrauen: Wenn etwas passiert, bin ich schon da.

Und Spotmate ist direkt an Ihrer Seite.

Beruhigte Haut, ruhige Nerven. Eine gründliche Rasur – egal, was der Tag, die Nacht oder die Jahreszeit bringen mag.

Bei Fragen oder Problemen schreiben Sie uns bitte an: service@spotmatecare.com

Oder SMS an SPOTMATE an (833)524-0498. Oder rufen Sie uns gebührenfrei an unter 1-833-359-5467. Oder besuchen Sie: www.manspotstore.com/warranty

Wir tun alles Mögliche, um jede Kundenanfrage innerhalb von 24 Stunden zu klären.

Mit freundlichen Grüßen,
Gordon.
Gründer von MANSPOT



Schnellstartanleitung

1. Vollständig aufladen



Laden Sie den Trimmer vor der ersten Nutzung und jedes Mal vollständig auf, wenn die LED blinkt.



2. Schutzaufsatzkamm anbringen




Wählen Sie den passenden Kamm für die gewünschte Haarlänge und setzen Sie ihn auf den Trimmer.

3. Sicher trimmen

Spannen und glätten Sie die Haut und gehen Sie langsam vor.

Trimmen Sie nicht über Unebenheiten auf der Haut.

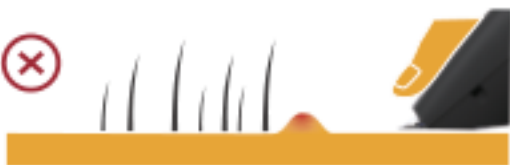

Zubehör



Kammaufsatz

Montage der einrastenden Klingeneinheit

Schritt 1: Setzen Sie Teil A mit der Klingenseite nach oben in Schlitz B ein.



Schritt 2: Drücken Sie die Schneider zurück, bis Sie ein Klicken hören.



Demontage der einrastenden Klinge

Drücken Sie die Wechselklinge mit den Daumen und schieben Sie sie in Pfeilrichtung vor.



Hinweis: Klingen können zerbrechlich sein. Entsorgen Sie gebrochene Klingen sofort. Klingen sollten alle drei Monate gewechselt werden.

Verstellbare Aufsteckkämme

Der Trimmer wird mit 4 einstellbaren Aufsteckkämmen für verschiedene Haarlängen geliefert.



15mm 3mm 3-6mm 9-12mm

Kämme aufsetzen oder abnehmen / Kammanwendung:

Alrichten Sie die Seiten der Schnitlänge an den Nuten an der Unterseite des Kammaufsteckers aus und schieben Sie ihn ein. Stecken Sie den Kamm vollständig auf den Rasierkopf.



Kamm abnehmen: Ziehen Sie eine Seite des Kamms auf. Ziehen Sie vorsichtig um Beschädigungen zu vermeiden.



Hinweis: Wählen und befestigen Sie den passenden Kamm.

Wartung

Reinigung der einrastenden Klinge

Schritt 1: Entfernen Sie Haarreste mit der Reinigungsbürste.



Schritt 2: Drücken Sie die Griffe des Schneiderahmens in Pfeilrichtung nach unten und entfernen Sie Haarreste zwischen den Klingennuten.



Reinigung des Gehäuses

Schritt 3: Bürsten Sie Haarreste in den Schlitz der Wechsell Klinge aus.



Schritt 4: Wischen Sie das Gehäuse des Rasierers mit einem weichen, feuchten Tuch ab.



Hinweis: Schalten Sie den Rasierer vor der Reinigung per Ein-/Aus-Schalter aus. Der Rasierer ist mit Keramikklängen ausgestattet, die Rost vorbeugen. Für optimale Leistung und längere Lebensdauer wird jedoch regelmäßige Wartung dringend empfohlen.

Ladeanzeige



Bitte laden Sie den Trimmer vor der ersten Verwendung auf.

Ladegerät

Schließen Sie das USB-Ladegerät an und laden Sie den Trimmer vor der Nutzung vollständig auf. Dies dauert etwa 2 Stunden.

LED-Anzeige

Die LED blinkt während des Ladevorgangs. Das Gerät ist vollständig geladen, wenn die Batterieleuchte dauerhaft leuchtet.

Hinweis

Nur bei Bedarf laden.
Nicht überladen.



Warnung

WEEE-Entsorgungshinweis Dieses Produkt ist Elektro- und Elektronikgerät. Gemäß der EU-WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) darf es nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie das Produkt nach Gebrauch an eine vom Staat benannte Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab oder nutzen Sie die Rücknahme durch den Verkäufer zur getrennten Sammlung, Wiederverwertung und umweltverträglichen Behandlung, um die Umweltbelastung zu verringern.

Schließen Sie das USB-Kabel nicht mit nassen Händen an. Beschädigen, dehnen, biegen oder ziehen Sie das Ladekabel nicht.

Schalten Sie den Trimmer aus, bevor Sie den Akku ausbauen.

Nach dem Entfernen des Akkus den Trimmer nicht an das Netzkabel anschließen.

Bringen Sie den entfernten Akku zu einer autorisierten Sammelstelle.

Bitte bewahren Sie den Rasierer bei Raumtemperatur auf.

Kundenservice

MANSPOT – SPOTMATES LINIE FÜR MÄNNER strebt benutzerfreundliche Haushaltsprodukte an. Wir wollen nicht nur ein Produkt schaffen, sondern auch etwas, das von uns zu unseren Kunden mit Fürsorge und Liebe gelangt.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte direkt unter service@spotmatecare.com – wir helfen Ihnen gerne.

Oder SMS an SPOTMATE an (833)524-0498

Oder rufen Sie uns gebührenfrei an unter 1-833-359-5467



Registrieren Sie Ihre kostenlose Garantie

Bei MANSPOT – SPOTMATES LINIE FÜR MÄNNER gelten nur höchste Qualitätsstandards – vergessen Sie aber nicht, sich Ihre KOSTENLOSE Zwei-Jahres-Garantie zu registrieren, für alle Fälle.

www.manspotstore.com/warranty



**USER
GUIDE**

User guide

**USER
GUIDE**

For hair,
anywhere.

**USER
GUIDE**

Le trimmer MANSPOT

Guide de l'utilisateur

Model: HC-W003A



MANSPOT – LA LIGNE SPOTMATE POUR HOMMES

Merci du fond du cœur

Pourquoi nous remercions-nous ?

Parce que nous nous préparons à quelque chose, même si nous ne le disons pas à voix haute. Pour des instants qui méritent des soins et de l'attention pour notre peau. Une montée d'anticipation. Une journée qui peut basculer vers quelque chose de plus. Un pas de plus vers la proximité.

Au fond, le soin du corps, c'est rester ouvert aux possibilités. Une confiance tranquille : si quelque chose arrive, j'y suis déjà.

Et Spotmate est là, à vos côtés.

Peau apaisée, nerfs solides. Un rasage de près, quelle que soit la journée, la nuit ou la saison.

Pour toute question ou problème, écrivez-nous :
service@spotmatecare.com

Ou envoyez SPOTMATE par SMS au (833)524-0498. Ou appelez-nous gratuitement au 1-833-359-5467. Ou visitez : www.manspotstore.com/warranty

Nous ferons tout notre possible pour résoudre toute demande client sous 24 heures.

Cordialement,
Gordon.
Fondateur de MANSPOT



Guide de démarrage rapide

1. Chargez entièrement



Chargez entièrement le trimmer avant la première utilisation et à chaque fois que le voyant LED clignote




2. Fixer le peigne de protection




Choisissez le peigne adapté à la longueur de cheveux souhaitée et installez-le sur votre trimmer.

3. Tondre en toute sécurité

Étirez et aplatissez la peau et avancez lentement.
Ne tondez pas sur les bosses à la surface.

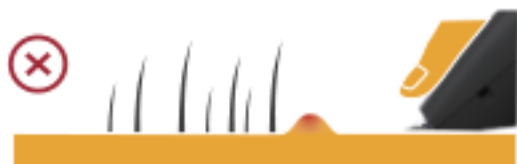

Accessoires

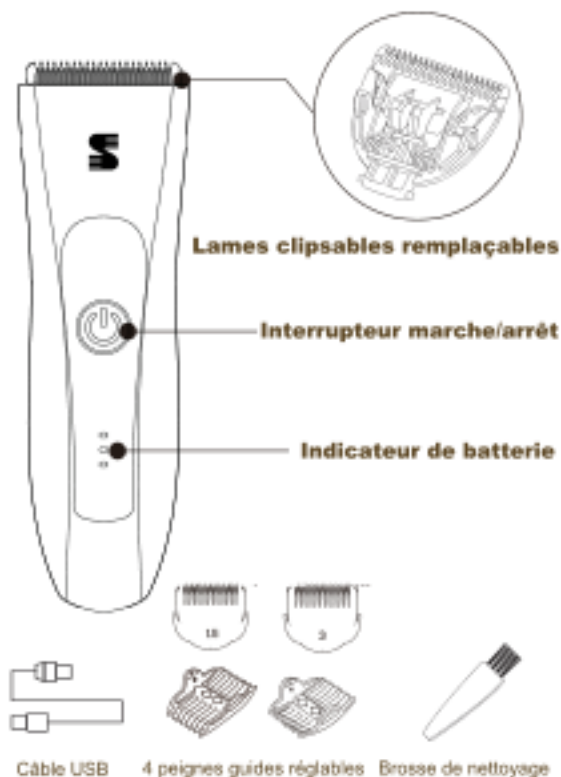

Peigne

Montage de la lame à clipser

Étape 1 : Insérez la pièce A dans l'emplacement B, côté lame vers le haut.



Étape 2 : Poussez les lames en arrière jusqu'à entendre un clic.



Démontage de la lame à clipser

Appuyez sur la lame remplaçable avec les pouces et poussez-la dans le sens des flèches.



Remarque : les lames peuvent être fragiles. Jetez immédiatement toute lame cassée. Remplacez les lames tous les trois mois.

Peignes guide réglables

Le trimmer est livré avec 4 peignes guides réglables pour la longueur de cheveux souhaitée.



15mm 3mm 3-6mm 9-12mm

Mettre ou retirer les peignes / Application du peigne :

Alignez les côtés de la longueur de coupe avec les rainures sous l'accessoire peigne et faites-le glisser en place. Assurez-vous que le peigne est entièrement enfilé sur la tête.



Retrait du peigne : Écartez un côté du peigne. Tirez légèrement pour ne pas l'endommager.



Remarque : choisissez et fixez le peigne approprié.

Entretien

Nettoyage de la lame à clipser

Étape 1 : Enlevez les résidus de poils avec la brosse de nettoyage.



Nettoyage du corps de l'appareil

Étape 3 : Brossez les résidus dans les fentes de la lame remplaçable.



Étape 2 : Appuyez sur les manettes du cadre des lames dans le sens des flèches et nettoyez les résidus entre les encoches des lames.



Étape 4 : Essuyez l'extérieur du rasoir avec un chiffon doux et humide.



Remarque : éteignez le rasoir avant le nettoyage en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Le rasoir est équipé de lames en céramique limitant la rouille ; un entretien régulier est toutefois vivement recommandé pour des performances optimales et une durée de vie prolongée.

Indicateur de charge



Veillez charger le trimmer avant la première utilisation.

Unité de charge

Branchez le chargeur USB et chargez entièrement le trimmer avant utilisation. Cela prend environ 2 heures.

Voyant LED

Le voyant LED clignote pendant la charge. L'appareil est entièrement chargé lorsque l'indicateur de batterie reste allumé.

Rappel

Chargez uniquement si nécessaire. Ne surchargez pas.



Avertissement

Informazioni sullo smaltimento RAEE Il presente prodotto è un apparecchio elettrico ed elettronico. Ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. A fine vita, consegnare il prodotto presso un punto di raccolta ufficiale per i RAEE oppure avvalersi del servizio di ritiro del venditore per la raccolta separata, il riciclaggio e il trattamento ambientalmente corretto, al fine di ridurre l'impatto ambientale. Ne branchez pas le câble USB les mains mouillées. n'endommagez pas, n'étirez pas, ne pliez pas et ne tirez pas le câble de charge.

Éteignez le trimmer avant de démonter la batterie. Après avoir retiré la batterie, ne branchez pas le trimmer sur le cordon d'alimentation.

Après retrait de la batterie, apportez-la à un centre de collecte agréé.

Conservez le rascir à température ambiante.

Service client

MANSPOT – LA LIGNE SPOTMATE POUR HOMMES propose des produits ménagers faciles à utiliser. Nous visons non seulement à créer un produit, mais aussi un objet empreint d'attention et d'amour de notre part envers nos clients.

Pour toute question, contactez-nous directement à service@spotmatecare.com, nous vous aiderons.

Ou envoyez SPOTMATE par SMS au (833)524-0498

Ou appelez-nous gratuitement au 1-833-359-5467



Enregistrez votre garantie gratuite

Chez **MANSPOT – LA LIGNE SPOTMATE POUR HOMMES**, nous n'utilisons que des produits conformes aux plus hauts standards – pensez toutefois à enregistrer votre garantie **GRATUITE** de **DEUX** ans, par précaution.

www.manspotstore.com/warranty



IT

**USER
GUIDE**

User guide

**USER
GUIDE**

For hair,
anywhere.

**USER
GUIDE**

Il trimmer MANSPOT

Guida per l'utente

Model: HC-W003A



MANSPOT – LA LINEA SPOTMATE PER L'UOMO

Grazie di cuore

Perché ci radiamo?

Perché ci stiamo preparando a qualcosa, anche se non lo diciamo ad alta voce. Per momenti che meritano cura e attenzione alla nostra pelle. Una crescente attesa. Un giorno che potrebbe diventare qualcosa di più. Un passo più vicino all'intimità.

In fondo, la cura personale è essere aperti alle possibilità. Una fiducia silenziosa: se succede qualcosa, ci sono già.

E Spotmate è proprio lì con te.

Pelle calma, nervi saldi. Una rasatura vicina, qualunque cosa portino giorno, notte o stagione.

Per domande o problemi, scriveteci a:

service@spotmatecare.com

Oppure SMS SPOTMATE al (833)524-0498. Oppure chiamateci gratuitamente al 1-833-359-5467. Oppure visitate: www.manspotstore.com/warranty

Faremo tutto il possibile per risolvere qualsiasi richiesta del cliente entro 24 ore.

Cordiali saluti,
Gordon.
Fondatore di MANSPOT



Guida rapida

1. Caricalo



Caricare completamente il trimmer prima del primo utilizzo e ogni volta che il LED lampeggia.





2. Applicare il pettine di protezione



Scegliete il pettine adatto alla lunghezza desiderata e installatelo sul trimmer.

3. Tagliare in sicurezza

Tirare e appiattire la pelle e procedere lentamente.
Non tagliare sopra le irregolarità della superficie.

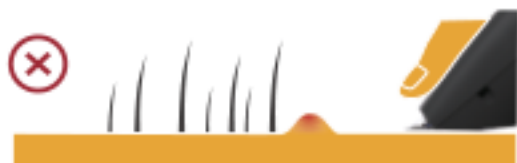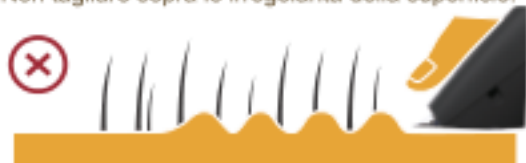

Accessori



Pettine

Montaggio della lama a incastro

Passo 1: Inserire la parte A nello slot B con il lato della lama rivolto verso l'alto.



Passo 2: Premere indietro le lame fino a sentire un clic.



Smontaggio della lama a incastro

Premere la lama sostituibile con i pollici e spingerla in avanti nella direzione delle frecce.



Nota: le lame possono essere fragili. Smaltire subito le lame rotte. Sostituire le lame ogni tre mesi.

Pettini distanziali regolabili

Il trimmer è fornito con 4 pettini guida regolabili per la lunghezza dei capelli desiderata.



15mm 3mm 3-6mm 9-12mm

Inserire o rimuovere i pettini / Utilizzo del pettine:

Allineare i lati della lunghezza di taglio con le scanalature sul lato inferiore del pettine accessorio e farlo scorrere in posizione. Assicurarsi che il pettine sia completamente innestato sulla testina.



Rimozione del pettine: Tirare da un lato per aprire il pettine. Tirare con delicatezza per non danneggiarlo.



Nota: scegliere e fissare il pettine adatto.

Manutenzione

Pulizia della lama a incastro

Passo 1: Rimuovere i residui di peli con la spazzola per la pulizia.



Pulizia del corpo dell'apparecchio

Passo 3: Spazzolare i residui nelle fessure della lama sostituibile.



Passo 2: Premere le leve del telaio delle lame nella direzione delle frecce e pulire i residui tra le sedi delle lame.



Passo 4: Pulire l'esterno del rasoio con un panno morbido e umido.



Nota: spegnere il rasoio prima della pulizia premendo il pulsante on/off. Il rasoio è dotato di lame in ceramica che riducono la ruggine; si consiglia comunque una manutenzione regolare per prestazioni ottimali e maggiore durata.

Indicatore di carica



Caricare il trimmer prima del primo utilizzo.

Unità di ricarica

Collegare il caricatore USB e caricare completamente il trimmer prima dell'uso. Ci vorranno circa 2 ore.

Indicatore LED

Il LED lampeggia durante la ricarica. L'apparecchio è completamente carico quando l'indicatore della batteria resta acceso.

Promemoria

Caricare solo quando necessario.
Non sovraccaricare.



Avvertenza

Informations sur l'élimination DEEE Ce produit est un équipement électrique et électronique. Conformément à la directive DEEE (2012/19/UE), il ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers non triés. En fin de vie, veuillez le déposer dans un point de collecte officiel pour déchets d'équipements électriques et électroniques ou utiliser le service de reprise du vendeur pour la collecte séparée, le recyclage et le traitement respectueux de l'environnement, afin de réduire l'impact sur l'environnement.

Non collegare il cavo USB con le mani bagnate.

Non danneggiare, allungare, piegare o tirare il cavo di ricarica.

Spegnere il trimmer prima di smontare la batteria.

Dopo aver rimosso la batteria non collegare il trimmer al cavo di alimentazione.

Portare la batteria rimossa a un centro di raccolta autorizzato.
Conservare il rasoio a temperatura ambiente.

Servizio clienti

MANSPOT – LA LINEA SPOTMATE PER L'UOMO mira a prodotti per la casa semplici da usare. Vogliamo creare non solo un prodotto, ma anche qualcosa pieno di cura e affetto verso i nostri clienti.

Per qualsiasi problema contattateci direttamente a service@spotmatecare.com, vi assisteremo.

Oppure SMS SPOTMATE al (833)524-0498

Oppure chiamateci gratuitamente al numero
1-833-359-5467



Registrate la vostra garanzia gratuita

Presso MANSPOT – LA LINEA SPOTMATE PER L'UOMO utilizziamo solo il più alto standard di qualità — ma non dimenticate di registrare la vostra garanzia GRATUITA di DUE anni, per ogni evenienza.

www.manspotstore.com/warranty



USER GUIDE

User guide

USER GUIDE

For hair,
anywhere.

USER GUIDE

El recortador MANSPOT

Guía del usuario

Model: HC-W003A



MANSPOT – LA LÍNEA SPOTMATE PARA HOMBRES

Sinceramente, gracias.

¿Por qué nos afeitamos?

Porque nos estamos preparando para algo, aunque no lo digamos en voz alta. Para momentos que merecen el cuidado y la atención a nuestra piel. Una acumulación de expectativa. Un día que puede pasar a ser algo más. Un paso más cerca de la cercanía.

En esencia, el cuidado personal es estar abierto a las posibilidades. Una confianza tranquila: si pasa algo, ya estoy ahí.

Y Spotmate está ahí contigo.

Piel serena, nervios firmes. Un afeitado al ras con lo que venga del día, la noche o la estación.

Para cualquier duda o problema, escribanos a:
service@spotmatecare.com

O envíe SPOTMATE por SMS al (833)524-0498. O llámenos gratis al 1-833-359-5467. O visite:
www.manspotstore.com/warranty

Haremos todo lo posible por resolver cualquier consulta del cliente en 24 horas.

Saludos cordiales,
Gordon.
Fundador de MANSPOT



Guía de inicio rápido

1. Cárguelo



Cargue por completo el recortador antes del primer uso y cada vez que parpadee el LED.




2. Coloque el peine protector




Elija el peine adecuado para la longitud de vello que desea afeitarse e instálelo en el recortador.

3. Recorte con seguridad

Estire y aplaste la piel y avance con lentitud.
No recorte sobre protuberancias en la superficie.

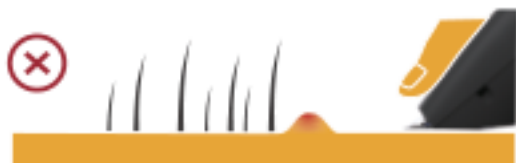

Accesorios

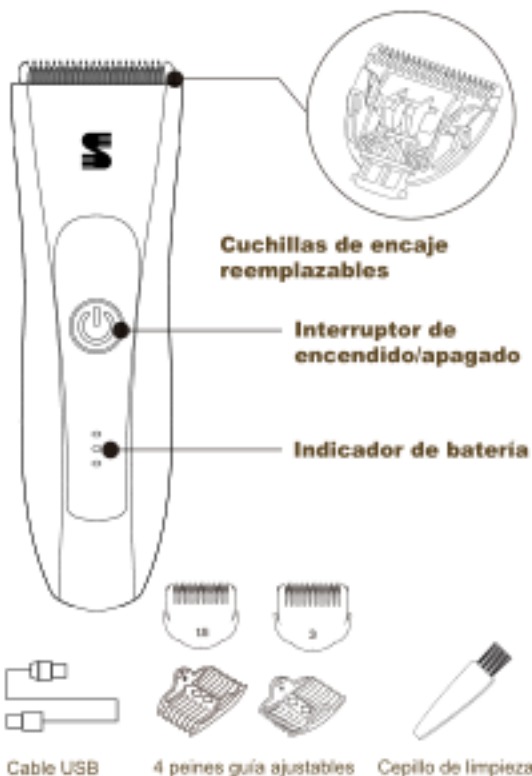

Peine

Montaje del conjunto de cuchilla de encaje

Paso 1: Coloque la pieza A en la ranura B con el lado de la cuchilla hacia arriba.



Paso 2: Empuje los cortadores hacia atrás hasta oír un clic.



Desmontaje de la cuchilla de encaje

Pulse la cuchilla reemplazable con los pulgares y empuje hacia adelante en la dirección de las flechas.



Nota: las cuchillas pueden ser frágiles. Deseche de inmediato las cuchillas rotas. Cambie las cuchillas cada tres meses.

Peines guía ajustables

El recortador incluye 4 peines guía ajustables para la longitud de pelo deseada.



15mm 3mm 3-6mm 9-12mm

Colocar o quitar los peines / Aplicación del peine:

Alinee los lados de la longitud de corte con las ranuras en la parte inferior del accesorio peine y deslícelo en su sitio. Asegúrese de que el peine encaje por completo en la cabezal.



Retirada del peine: Tire de un lado para abrir el peine. Tire con suavidad para no dañarlo.



Nota: elija y coloque el peine adecuado.

Mantenimiento

Limpieza de la cuchilla de encaje

Paso 1: Retire restos de vello con el cepillo de limpieza.



Limpieza del cuerpo del aparato

Paso 3: Cepille los restos en las ranuras de la cuchilla reemplazable.



Paso 2: Presione los mangos del marco de los cortadores en la dirección de las flechas y limpie los restos entre las ranuras de las cuchillas.



Paso 4: Limpie el exterior de la afeitadora con un paño suave y húmedo.



Nota: apague la afeitadora antes de limpiar pulsando el botón encendido/apagado. La afeitadora tiene cuchillas de cerámica que ayudan a evitar el óxido; no obstante, se recomienda encarecidamente el mantenimiento periódico para un rendimiento óptimo y mayor vida útil.

Indicador de carga



Cargue el recortador antes del primer uso.

Unidad de carga

Conecte el cargador USB y cargue por completo el recortador antes de usarlo. Tardará unas 2 horas.

Indicador LED

El LED parpadea mientras carga. El aparato está totalmente cargado cuando el indicador de batería permanece encendido.

Recordatorio

Cargue solo cuando sea necesario. No sobrecargue.



Advertencia

Información sobre la eliminación de RAEE Este producto es un aparato eléctrico y electrónico. De conformidad con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE), no debe desecharse junto con residuos domésticos no separados. Al final de su vida útil, entréguelo en un punto de recogida oficial de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o utilice el servicio de devolución del vendedor para su recogida selectiva, reciclaje y tratamiento ambientalmente razonable, a fin de reducir el impacto ambiental.

No conecte el cable USB con las manos mojadas.

No dañe, estire, doble ni tire del cable de carga.

Apague el recortador antes de desmontar la batería.

Lleve la batería retirada a un punto de recogida autorizado.

Tras retirar la batería, no conecte el recortador al cable de alimentación.

Guarde la afeitadora a temperatura ambiente.

Atención al cliente

MANSPOT – LA LÍNEA SPOTMATE PARA HOMBRES apuesta por productos del hogar fáciles de usar. Queremos no solo crear un producto, sino algo lleno de cuidado y cariño de nosotros hacia ustedes. Si tiene algún problema, contáctenos directamente en service@spotmatecare.com y le ayudaremos. O envíe SPOTMATE por SMS al (833)524-0498. O llámenos gratis al 1-833-359-5467



Registre su garantía gratuita

En MANSPOT – LA LÍNEA SPOTMATE PARA HOMBRES solo utilizamos el más alto estándar de calidad — no olvide registrar su garantía GRATUITA de DOS años, por si acaso.

www.manspotstore.com/warranty

